



Hobbytech®



8.XMID.KIT
8.XMID.COMBO

INSTRUCTION MANUAL



WARNING !

This vehicle delivers a very powerful velocity.

If the handling and the instructions are not followed with all attention needed, a lot of parts can be damaged easily. It is better to start slowly to learn how to control this amazing power !

ATTENTION !

Ce véhicule possède une puissance extrêmement importante.

Le pilotage et les instructions doivent être effectués avec la plus grande attention.

De nombreuses pièces peuvent se détériorer ou casser très rapidement si vous n'apprenez pas d'abord à piloter et à contrôler la puissance de ce véhicule !

ACHTUNG!

Dieses Fahrzeug ist extrem wichtig.

Die Lenkung und Anweisungen müssen mit größter Aufmerksamkeit durchgeführt werden.

Viele Teile beschädigt werden oder brechen können sehr schnell, wenn Sie nicht zuerst lernen zu fahren und die Kraft dieses Fahrzeug zu steuern!

CUIDADO!

Este Vehículo tiene una potencia muy importante.

El pilotaje y las instrucciones tienen que ser dirigidas con la máxima atención.

El utilizador tiene que aprender a conducir y a controlar la potencia del vehículo sino muchas piezas pueden estropearse o romperse inmediatamente



• This is not a toy! Not suitable for children under 14 years old without adult supervision.
• Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans sans la surveillance d'un adulte.
• Kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht Erwachsener.
• No es un juguete. No recomendado para niños menores de 14 años.



RECOMMENDED TOOLS (NOT PROVIDED) OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS)

 HTR-412 1-10 scale full tool set Hex wrench 1,5-2-2,5mm Nut driver 7mm	 Tools / Outillage Knife edge reamer / Knife / Plier / curved plier / (5 - 7 - 8mm) flat keys / 7mm wheel wrench / Lexan scissors / Alésoir à lexan / Cutter / Pince / Pince courbée / Clés plates (5 - 7 - 8mm) / Clé à roue 7mm / Ciseaux à lexan	 Special R/C body paint Peinture spéciale carrosserie lexan	
 1 Tread lock / Frein filet Follow assembly manual for recommendation Suivre la notice pour l'utilisation	 2 Transmission grease / Graisse Follow assembly manual for recommendation Suivre la notice pour l'utilisation	 3 Silicon oil / Huile silicone (100cps) Check basic setup sheet Se reporter à la fiche de réglages basique	 4 Special RC glue / colle spéciale RC

ITEMS REQUIRED (NOT PROVIDED) ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE (NON FOURNI)

STANDARD SPECS

RACING SPECS

ACCESSORIES

 Combo brushless KONECT 60Amp WP + moteur 4P 3650SL 3400Kv KONECT brushless combo 60Amp WP + 4P 3650SL 3400Kv motor Recommendation : # KN-COMBO-D2	 Servo Low Profil Konec Digital 9kg-0.11s Digital Low Profil servo 9kg-0.11s Recommendation : # KN-0911LPMG	 Ensemble radio 2.4 GHZ KONECT KT3X KONECT KT3X 2.4 GHZ radio set Recommendation : # KN-KT3X/SET
 Combo 1/10 ELITE STOCK (10,5 / 13,5 / 17,5T) 1-10 ELITE STOCK combo (10,5 / 13,5 / 17,5T) # KN-ELITE-COMBO-A/B/C	 Servo Elite Low Profil 16Kg/0.07s-7.4V Servo Elite LowProfil 16Kg/0.07s-7.4V Recommendation : # KN-BLS16LP	 Radio KONECT X9S avec récepteur 4 voies KONECT X9S transmitter + 'ch receiver Recommendation : # KN-X9S-4CH
 Sac de charge LiPo KONECT KONECT LiPo bag # KN-LIPO.BAG	 KONECT Lipo 5200mah 7.4V 100C 2S2P SHORTY Recommendation : # KN-LP.RT-2S5200.ST	 Chargeur AC / DC 100W Multi-Fonctions AC / DC 100W multi-function charger Recommendation : # KN-MULTI100-PLUS



HARDWARE LIST / LISTE DE MATÉRIEL



Real size elements: Put the item to compare and check its size and prevent from mistakes!

Éléments à taille réelle : posez sur la feuille l'élément que vous voulez comparer pour s'assurer de sa taille et éviter les erreurs !



ROUND HEAD SCREW / VIS À TÊTE RONDE



R/H M2x10mm



R/H M2.5x8mm



R/H M3x8mm



R/H M3x10mm



R/H M3x12mm



R/H M3x14mm



R/H M3x16mm



R/H M3x18mm



R/H M3x20mm



R/H M3x22mm



R/H M3x25mm



FLAT HEAD SCREW / VIS À TÊTE PLATE



F/H 3x6mm



F/H 3x8mm



F/H 3x10mm



F/H 3x12mm



NYLON LOCK NUTS / ÉCROU FREIN NYLSTOP



M2.5 NUTSTOPPED



M3 NUTSTOPPED



M4 NUTSTOPPED



SET SCREW / VIS SANS TÊTE



SET 3x4mm



SET 3x10mm



WASHERS / RONDELLES



2.6 x 6 x 0.5mm



3.3 x 6.9 x 0.75mm



3.2 x 7.5 x 0.7mm



3.1 x 8 x 1mm



3.1 x 8 x 2mm



3.6 x 8.8 x 0.8mm



DETAIL ICONS (NOT INCLUDED / ICÔNES (NON FOURNI

1



Thread Lock / Frein filet

2



Transmission Grease /
Graisse de transmission

3




Silicon Oil / Huile de silicone

4



Glue / Colle

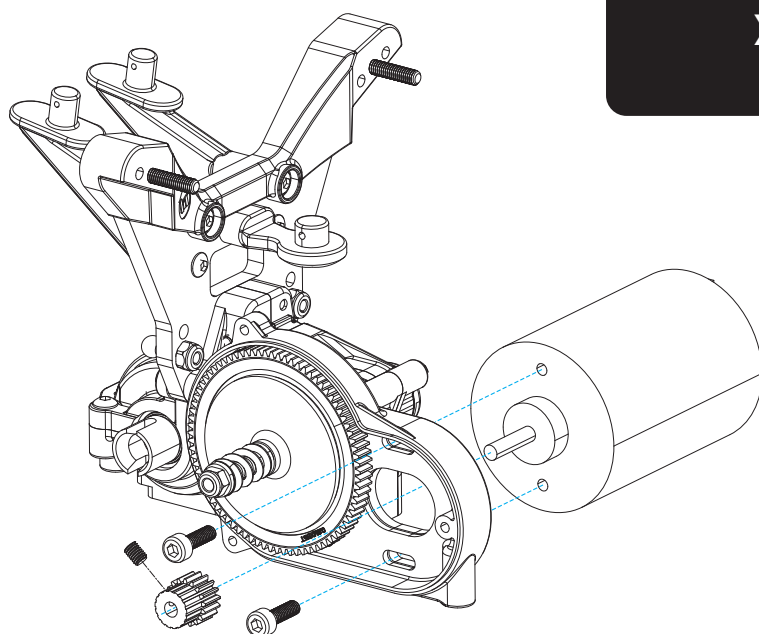

X-MID GEAR RATIO CHART (INTERNAL GEAR RATIO 2.60:1)

MOTOR	PINION	SPUR	FRD
17,5	30	80	6.93:1
13,5	28	80	7.43:1
10,5	24	80	8.67:1
9,5	23	80	9.04:1
8,5	22	80	9.45:1
7,5	21	80	9.90:1
6,5	20	80	10.40:1



FINAL DRIVE RATIO

80 : X x 2.6 = FDR
(Spur) (Pinion) (IGR)

90 DAYS WARRANTY AND SERVICE INFORMATIONS

COMPONENT WARRANTY PERIOD

PLEASE READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY !

Please note this is a high-quality hobby product and not a toy. Therefore, it is necessary that children under 14 years are supervised by an adult. The guardians and / or parents have the responsibility to provide the appropriate guidance and supervision of the minors .

This product has a 90 day warranty, which is only guaranteed to the original purchaser. The warranty valid only to products that have been purchased from an authorized Hobbytech dealer. Warranty claims will be processed only with a valid proof of purchase / receipts. If within the warranty period, a portion of the product fails due to manufacturing defects, then it is within the discretion of Hobbytech to repair it or replace it. The decision to repair or replace the part will be taken by Hobbytech. After use, we do not offer new for old warranty.

WARRANTY DISCLAIMER

This high performance model was made with highest attention and care and should be treated with respect. Excluded from the warranty are components that have been damaged by wrong installation, mishandling, accident, operation, maintenance, lack of maintenance and care, as well as abuse and / or repair attempts. Furthermore excluded from the guarantee are wearing parts such as fuses and batteries, visual impairments, shipping -, transport costs.

WARRANTY CLAIM

Please contact your dealer with the warranty claim and / or repair. Your dealer and Hobbytech will make an proper decision that will help you as soon as possible. For invalid warranty claims you may be charged for the processing costs before the parts are returned. All repairs which are necessary by negligence or abuse are bill in advance. In case you decide that you not want to repair your product then Hobbytech editing and reserves the right to charge shipping costs .

IMPORTANT - READ THIS BEFORE RUNNING

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE PRODUCTS AND CONTROL BEFORE OPERATION.

This product is not a toy. It is a high performance model product. It is important to familiarize yourself with the model, its manual, and its construction before assembly and operation. Adult supervision is necessary

CAUTION

To avoid serious personal injury and property damage, operate all remotely controlled models in a responsive manner as outlined below.

R/C car models can exceed speeds of 70km/h (43mph), and cannot be stopped quickly.

- 1 Never run R/C models on the street or highways, as it could cause or contribute to serious traffic accidents.
- 2 Never run an R/C model near people or animals, nor use people or animals as obstacles when operation R/C vehicles.
- 3 To avoid injury to persons or animals, and damage to property, never run a R/C model in a confined or crowded area.
- 4 Running R/C models into furniture or other inanimate objects will cause damage to the objects and the R/C models.

CAUTION DURING OPERATIONS

When the R/C model is in operation, do not touch any of its moving parts, such as drive shafts, wheels, as the rotating parts can cause serious injury.

- 1 The vehicle motor gets very hot during running and could cause burns if touched.
- 2 Make sure that no one else is using the same frequency as yours in your running area. Using the same frequency at the same time, whether is driving, flying or sailing, can cause loss of control of the R/C models, resulting in serious accidents.
- 3 Properly connect plugs. To prevent electrical shock and/or damage to the product resulting from a short-circuit; insulate connections with heat shrink tubing or electrical tape. Before running vehicle, check that battery wiring and plugs are not so loose as to drag on the ground. Properly secure cables using electrical tape or nylon tie-wraps.
- 4 Stiff rotation of gears, shafts, joints and wheels can burn out the motor. It's recommended to check proper joint and shaft rotation by using one 1.5V dry cell during assembly of the model.

A worn motor will overheat and result in a short running time. Replace a worn out motor as soon as possible.

- 5 R/C models will run out of control when either the receiver or transmitter battery voltage drops off. Stop the vehicle immediately when the car starts to show down to prevent it from running out of control.

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

Avoid running the car in crowded area and near small children.

Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying or sailing.

Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C operating procedures

- 1 Make sure the transmitter controls and trims are in neutral. Switch on transmitter.
- 2 Switch on receiver.
- 3 Inspect operation using transmitter before running.
- 4 Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- 5 Reverse sequence to shut down after running.
- 6 Make sure to disconnect/remove all batteries.
- 7 Completely remove sand, mud, dirt etc
- 8 Store the car and batteries separately when not in use

GARANTIE DE 90 JOURS

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES LIGNES CI-DESSOUS :

À partir de la date d'achat, le produit est couvert par une garantie de 90 jours couvrant les composants. Si durant cette période, une des pièces composant votre produit (hormis les pièces de transmission) possède un défaut de fabrication réellement constaté par notre service technique, la pièce sera réparée ou échangée. Une fois cette nouvelle pièce utilisée, elle ne sera plus garantie.

Il est important de savoir que ce produit n'est en aucun cas un jouet, il est conseillé aux moins de 14 ans d'être sous la surveillance d'un adulte.

Lors de l'utilisation, si vous vous apercevez qu'il existe un problème avec le produit, il est de la responsabilité de l'acquéreur de rechercher et de corriger le problème avant de causer des dommages plus importants.

NON GARANTIE

Ce produit est un modèle de haute performance et sophistiqué, il sera dans tous les cas traité avec soins et respect. Au niveau conception et choix des matières, tout a été fait pour vous apporter un produit durand et robuste. Toutefois, lors d'utilisation sévère et anormale, il est possible de casser et d'endommager les pièces composantes le modèle.

La garantie ne couvre pas l'usure normale d'un produit ni la casse résultant de son utilisation. Elle ne s'applique pas non plus à la réparation de dommages résultant d'une cause externe à l'appareil (par exemple d'un accident, d'un choc, de la foudre, de la tempête, de la présence d'eau (et plus généralement tous corps étrangers à l'appareil, d'une fluctuation de courant, d'une oxydation...), d'une installation ou d'un branchement non conformes aux spécifications ou prescriptions du constructeur, d'une utilisation nuisible à la bonne conservation de l'appareil, de l'utilisation de périphériques, d'accessoires ou de consommables inadaptés, ou encore aux appareils démontés ou modifiés.

MISE EN PLACE DE LA GARANTIE

Dans un premier temps, veuillez retourner le produit chez votre revendeur, en tant que professionnel il vous conseillera sur la possibilité ou pas de la prise en garantie. Surtout, n'envoyez pas le produit directement chez le distributeur avant d'avoir vu votre revendeur et/ou sans l'accord du distributeur.

Vous n'avez pas à envoyer le produit en entier, seulement l'élément défectueux avec le formulaire qui vous sera transmis en amont. Dans tous les cas, ces frais d'expédition sont à votre charge. Dans beaucoup de cas, il est plus rapide et rentable pour l'utilisateur de remplacer directement la pièce.

Attention, toute pièce retournée et inspectée par le service technique du distributeur qui ne s'avère pas prise en garantie, peut être sujette à des frais d'inspection, de manipulation et de retour à votre charge. Si le produit défectueux demande une réparation et ne rentre pas dans les conditions couvertes par la garantie, ces réparations vous seront facturées au prix horaire en cours applicable par le service technique du distributeur.

Si vous décidez de ne réaliser aucun travail de réparation, le distributeur se réserve le droit de facturer les frais d'inspection, de manipulation et d'expédition.

Nous vous conseillons de garder précieusement votre preuve d'achat, elle pourrait vous être utile.

IMPORTANT - LIRE AVANT DE DÉMARRER

LIRE CES INSTRUCTIONS ET SE FAMILIARISER AVEC LE PRODUIT AVANT DE S'EN SERVIR.

Ce produit n'est pas un jouet. C'est un modèle réduit de haute performance. Il est important de se familiariser avec le modèle, son manuel et sa construction avant l'assemblage et le fonctionnement. La surveillance d'un adulte est nécessaire.

ATTENTION

Afin d'éviter tout dommage à des personnes ou à des biens, utiliser le modèle radio-commandé de manière responsable comme décrit ci-après. Les modèles radio commandés peuvent atteindre des vitesses supérieures à 70km/h (43mph) et ne peuvent s'arrêter instantanément.

- ❶ Ne jamais conduire le modèle radio-commandé sur les routes et dans les rues car il pourrait provoquer des accidents qui causeraient de graves dommages.
- ❷ Ne pas rouler près de personnes ou d'animaux. Ne pas utiliser les personnes ou animaux comme obstacles.
- ❸ Pour éviter tout dommage aux personnes et animaux, ne pas conduire dans un endroit trop exigü.
- ❹ Piloter le modèle radio-commandé à l'intérieur entre des objets statiques peut causer des dommages aux objets et au modèle radio-commandé.

PRÉCAUTIONS À OBSERVER PENDANT L'UTILISATION

Lorsque le modèle R/C est en marche, ne jamais toucher les parties en mouvement (transmission, roues, engrenages...)

- ❶ Quand le modèle roule, son moteur fonctionne continuellement et il chauffe. Il peut atteindre une température élevée. Ne pas le toucher, risque de brûlures. Faire Attention !
- ❷ Dans le cas d'utilisation de système de radio-commande à quartz, s'assurer que personne n'utilise la même fréquence. Si c'est le cas, le contrôle du modèle risque d'être perdu et causer des accidents.
- ❸ Préserver tous les fils des frottements et des pièces en rotation. Veiller à ce que les connecteurs soient bien enfoncés et les sécuriser avec la gaine thermorétractable ou de la bande adhésive d'isolation. Fixer les câbles au châssis avec des colliers en nylon. Réparer immédiatement les fils et les connexions endommagés.
- ❹ Le moteur risque d'être endommagé si toutes les pièces en mouvement ne tournent pas librement : roues, axes de transmission, pignonnerie...Le moteur risque de chauffer plus que la normale, il consommera plus d'énergie et diminuera l'autonomie de l'accu. Il est important de vérifier régulièrement que toutes ces pièces et le moteur sont en bon état. Dans le cas contraire, les changer immédiatement.
- ❺ Si l'accu devient trop faible pour alimenter le récepteur, le contrôle du modèle est perdu. Arrêter le modèle quand il commence à ralentir pour éviter de perdre le contrôle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas faire fonctionner le modèle au milieu d'enfants ou de la foule.
- Vérifier que personne d'autre n'utilise la même fréquence dans le même secteur car cela pourrait provoquer de sérieux incidents.
- Ne pas rouler dans l'eau ou sous la pluie. Si le moteur, le dispositif électrique ou l'accumulateur est mouillé, le sécher immédiatement.




Ordre de fonctionnement fondamental du modèle radio-commandé :

- ❶ Allumer l'émetteur après avoir mis le trim de gaz à la position neutre.
- ❷ Alimenter le récepteur.
- ❸ Avant de faire fonctionner, s'assurer du bon fonctionnement des 2 voies de votre émetteur.
- ❹ Régler le trim du volant, agir sur le curseur ou le potentiomètre pour que le modèle puisse avancer droit.
- ❺ Après avoir arrêté de conduire, arrêter le récepteur et ensuite la radiocommande.
- ❻ Débrancher tous les accumulateurs.
- ❼ A la fin de chaque fonctionnement, nettoyer correctement l'ensemble du modèle.




BAG A

DIFFERENTIAL /
DIFFÉRENTIEL

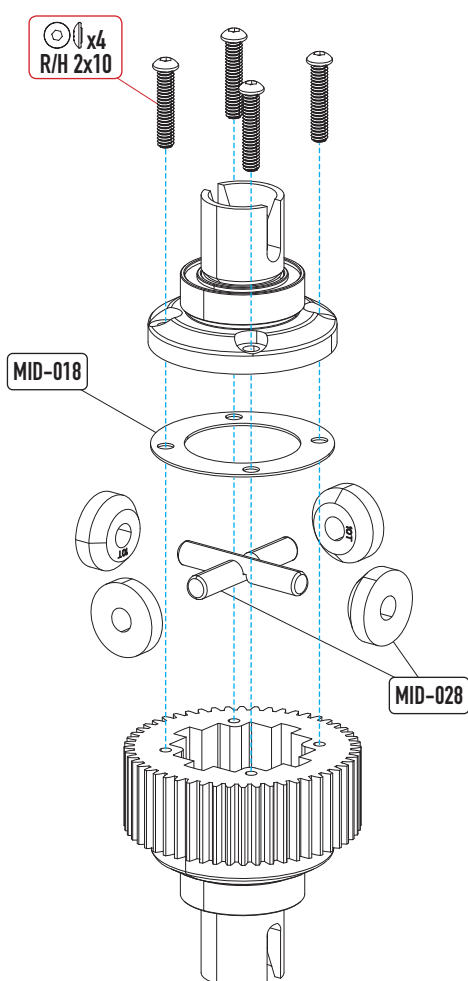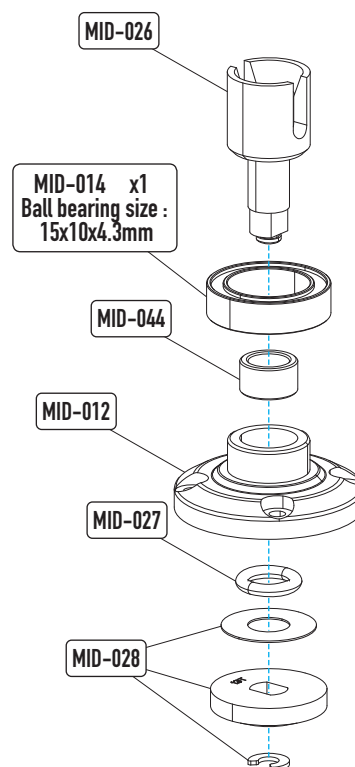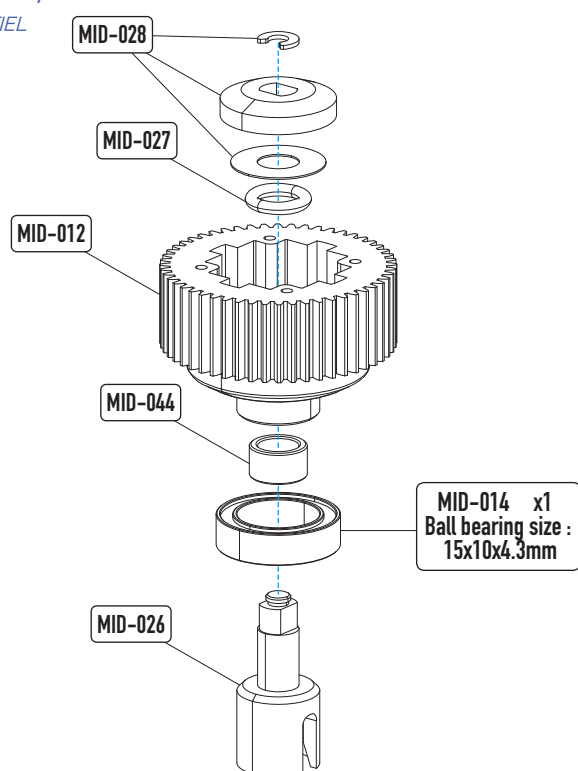


BAG B



MUD GUARDS /
BAVETTES

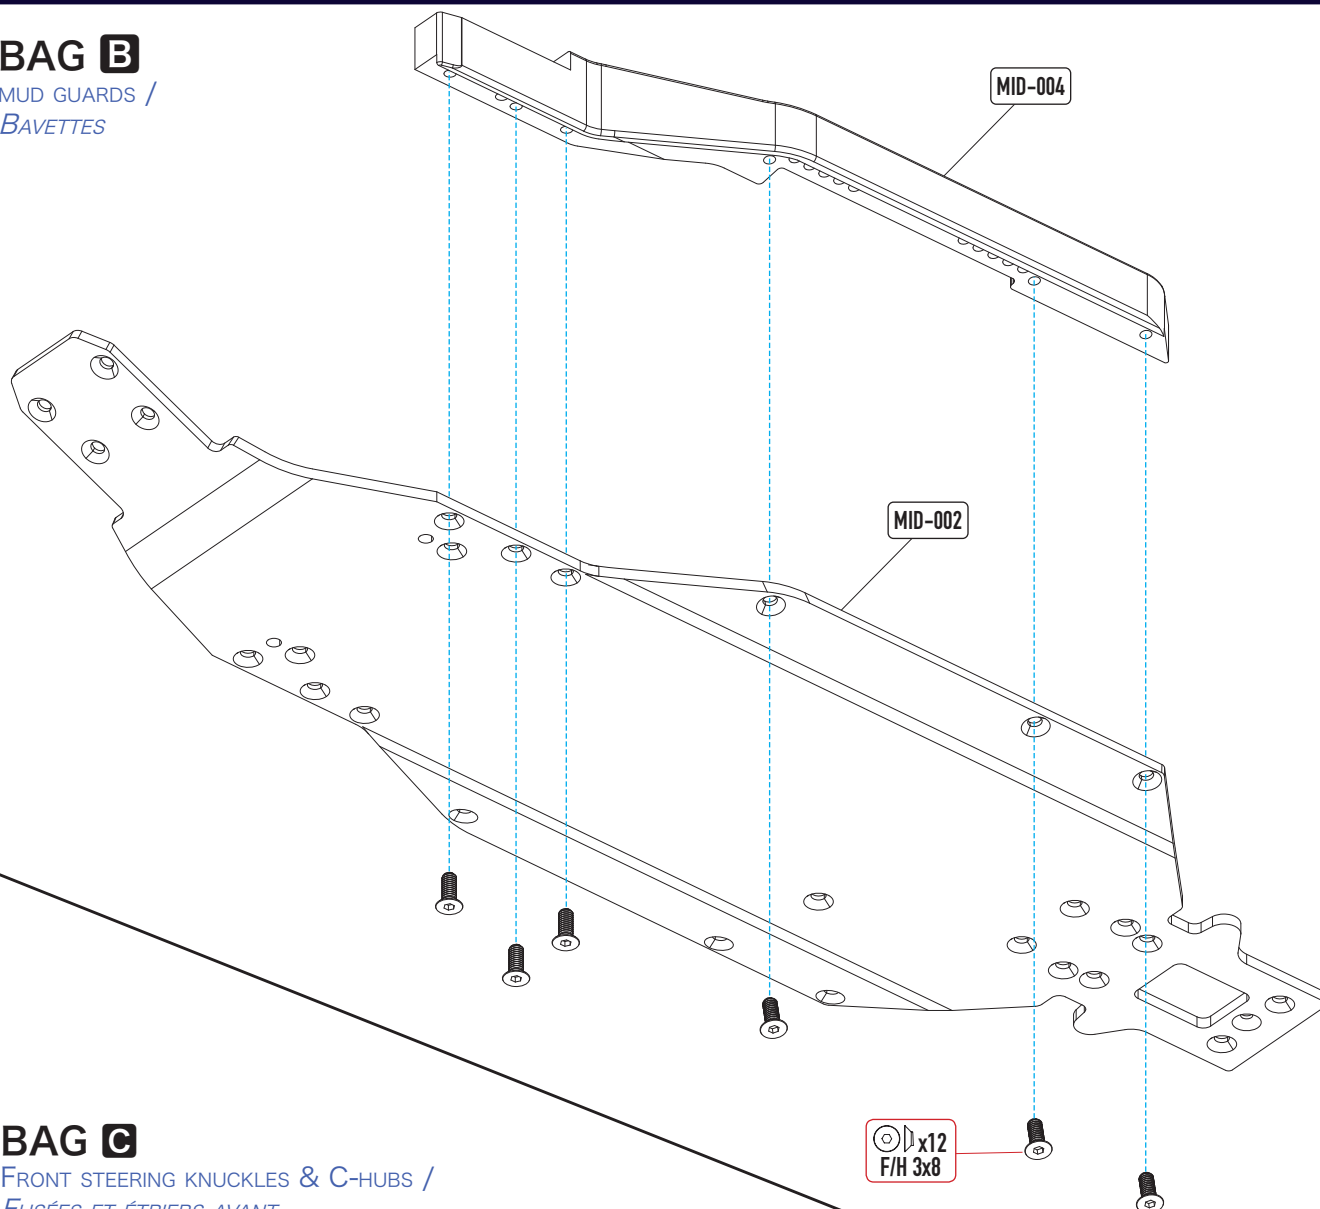

BAG C


FRONT STEERING KNUCKLES & C-HUBS /
FUSÉES ET ÉTRIERS AVANT

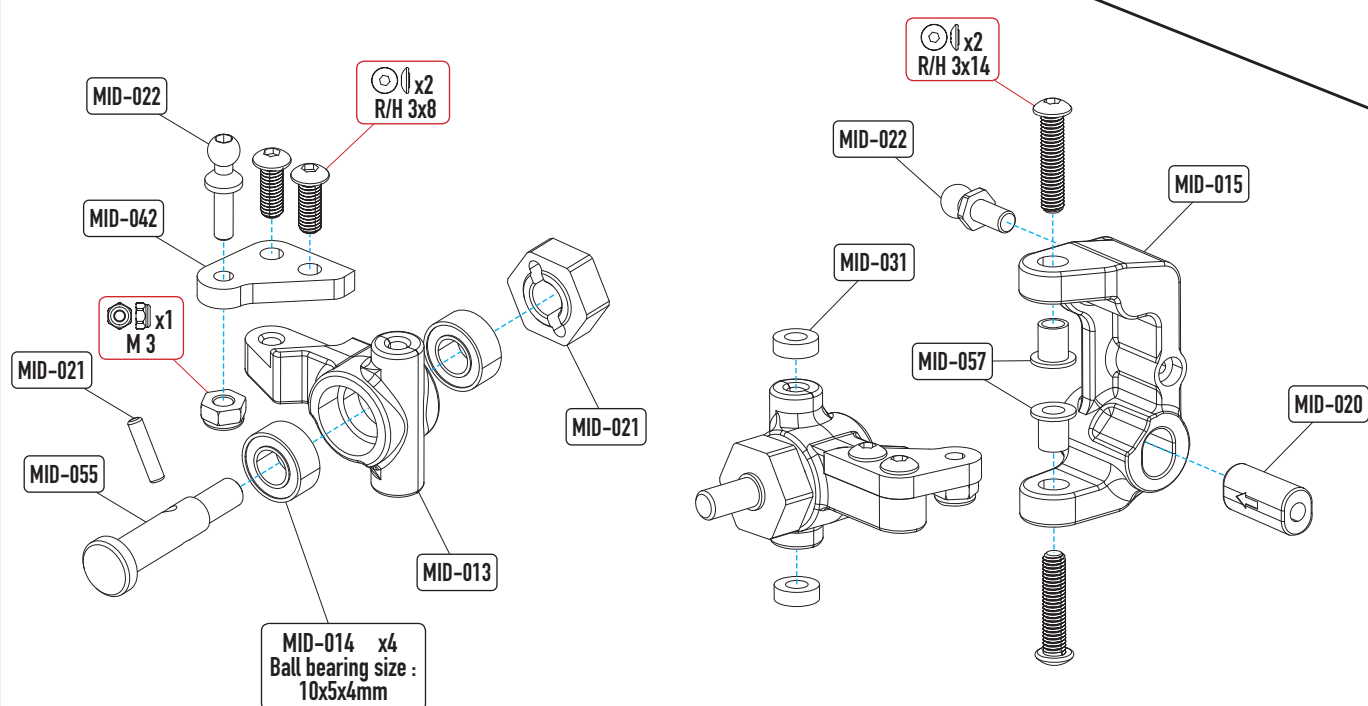

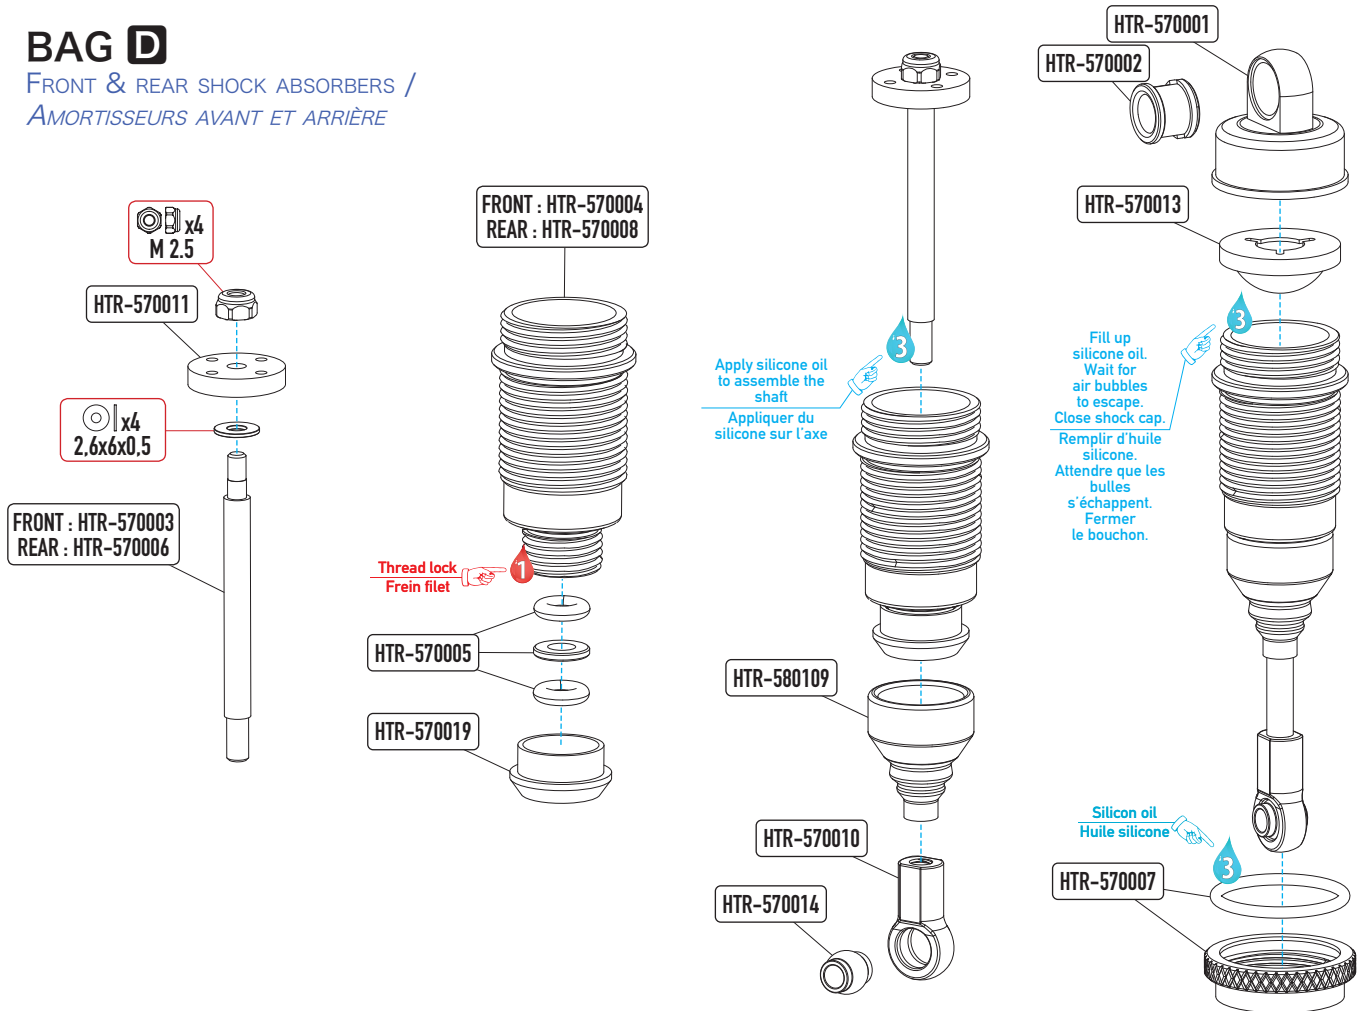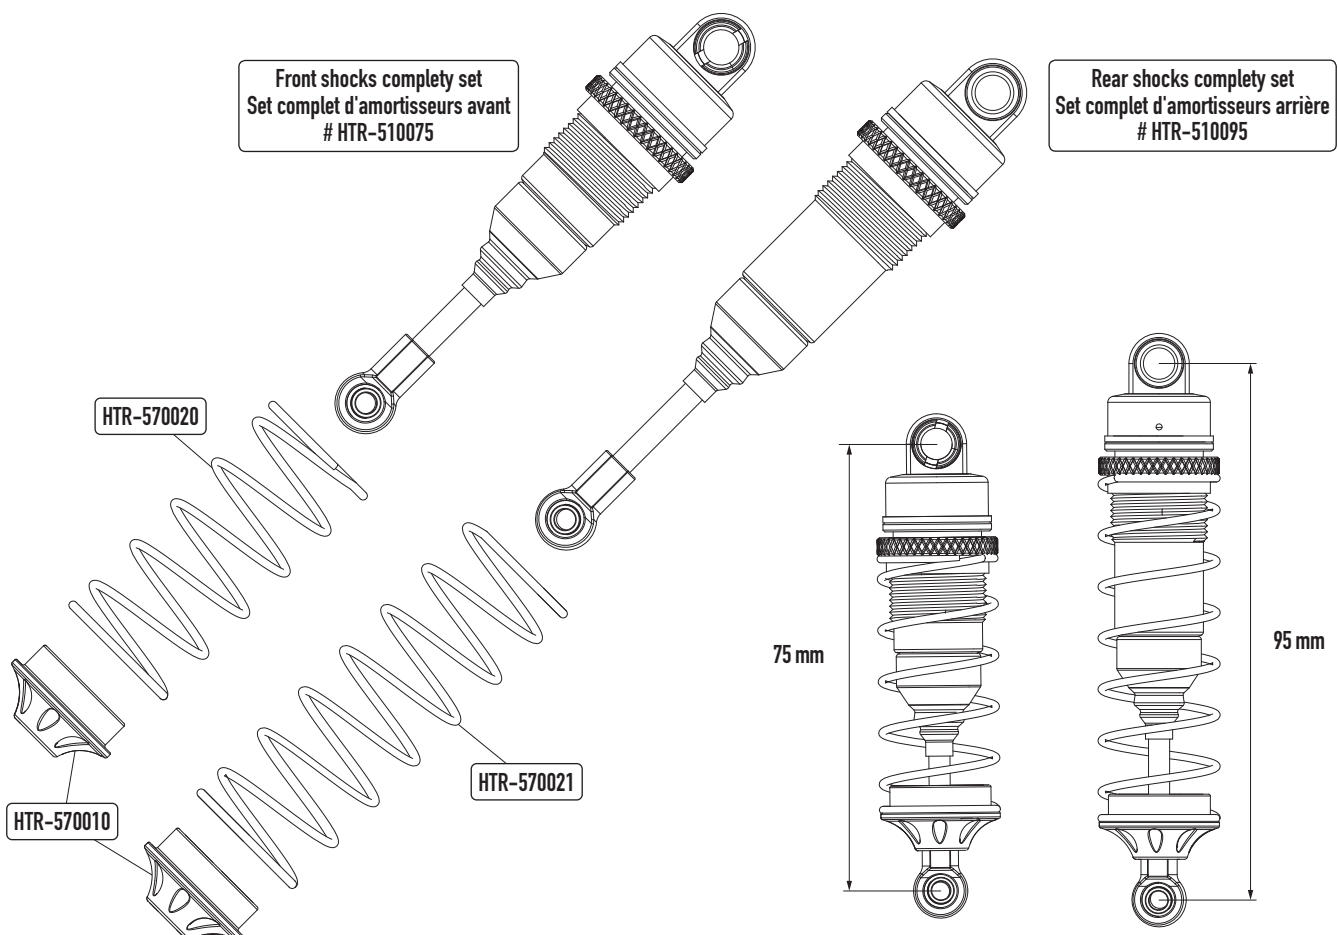BAG DFRONT & REAR SHOCK ABSORBERS /
AMORTISSEURS AVANT ET ARRIÈREFront shocks completely set
Set complet d'amortisseurs avant
HTR-510075Rear shocks completely set
Set complet d'amortisseurs arrière
HTR-510095


BAG E-01


FRONT SUSPENSION ARMS & FRONT BUMPER /
TRIANGLES ET PARE-CHOCS AVANT

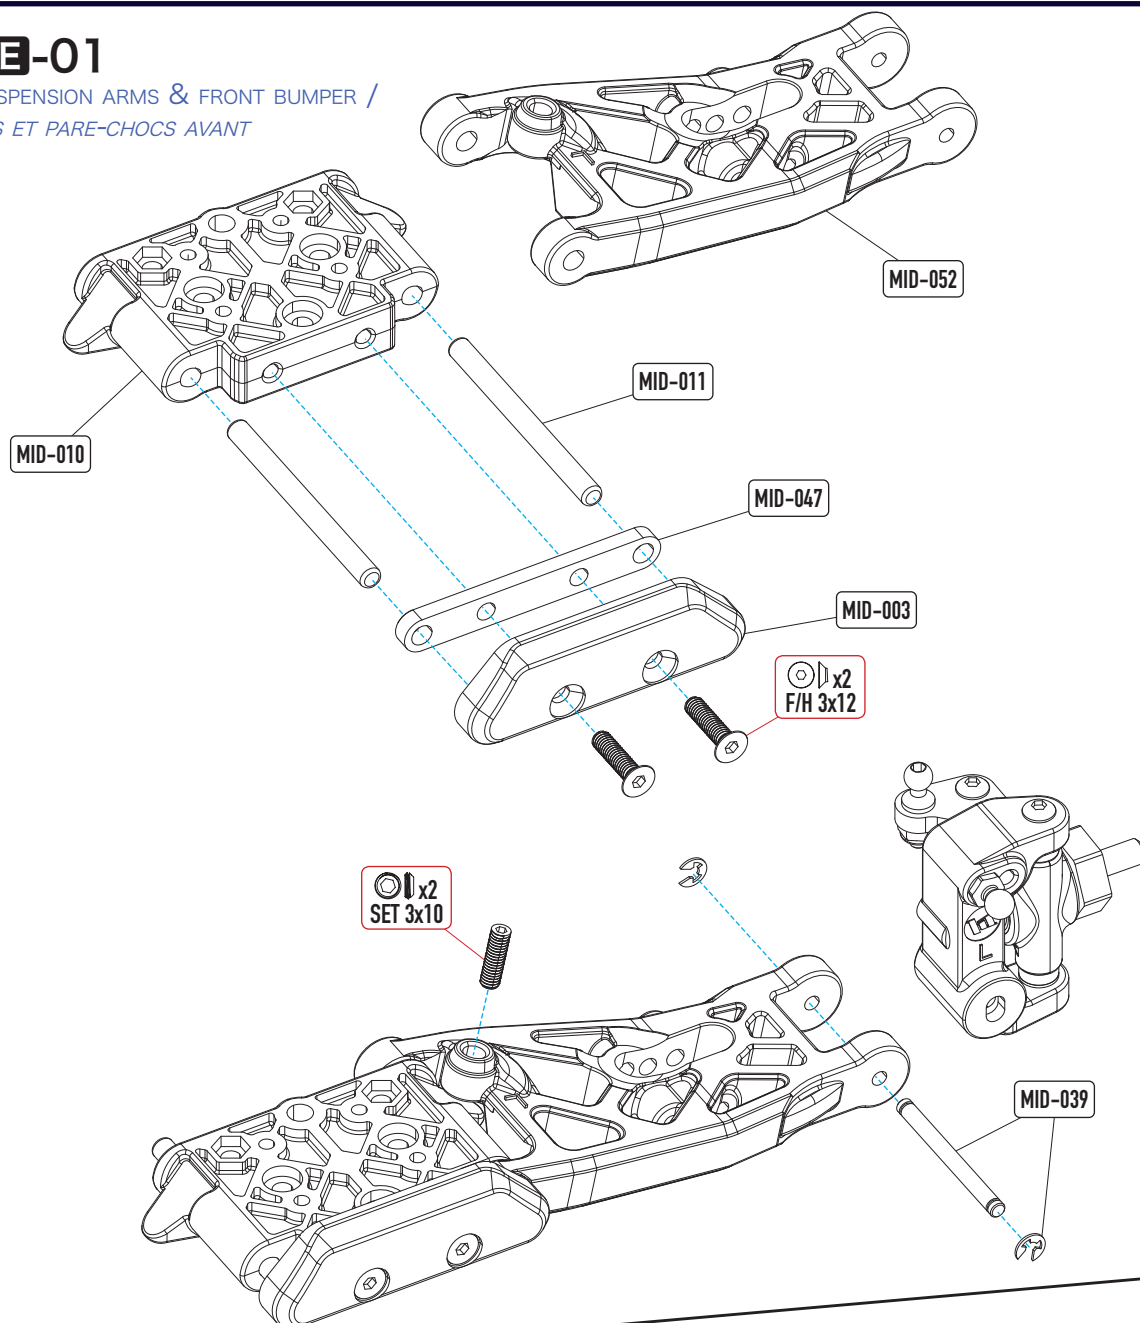



BAG E-02

STEERING /
DIRECTION

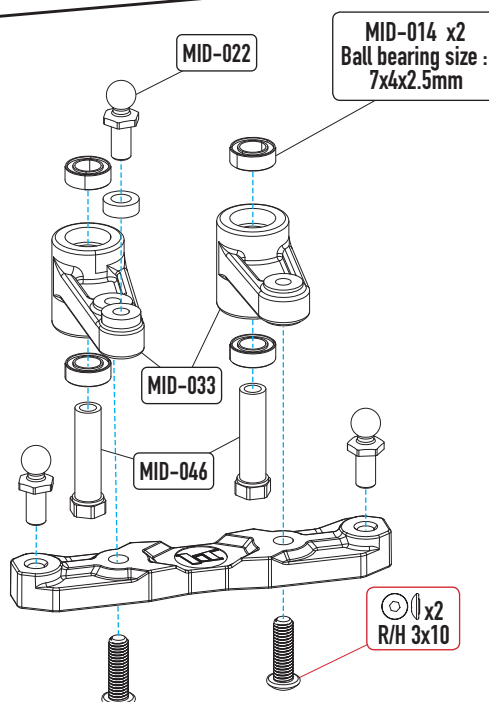

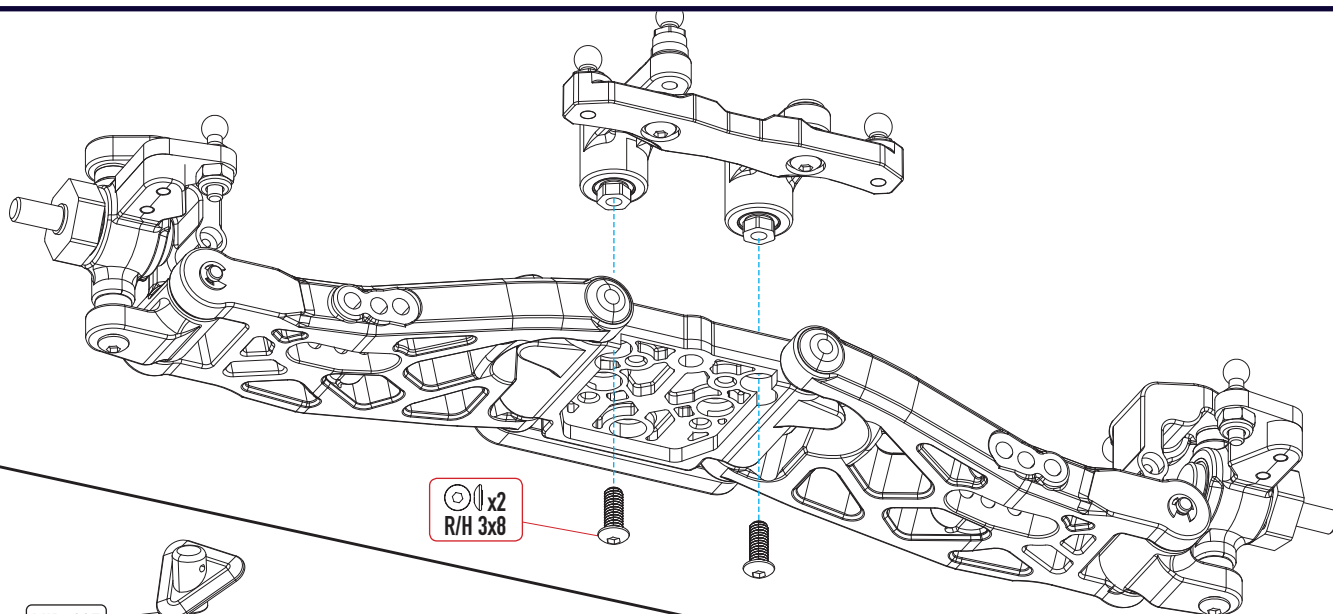

MID-005

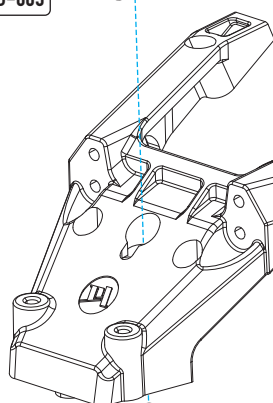



1x
R/H 3x8

MID-010

BAG E-03


FRONT BULKHEAD /
RENFORT AVANT SUPÉRIEUR

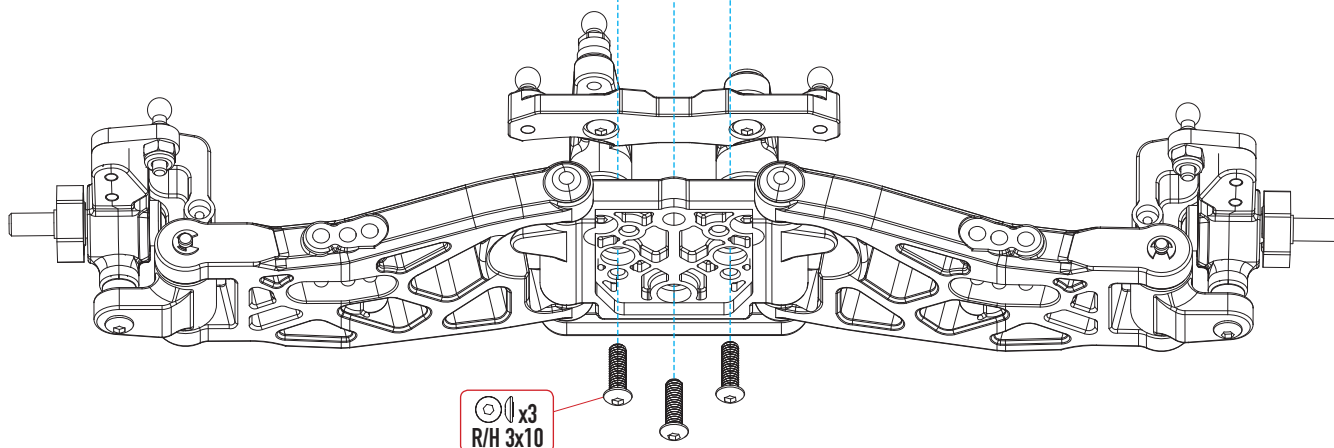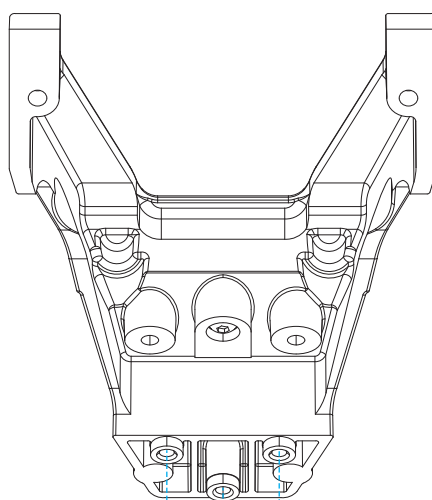

3x
R/H 3x10



BAG E-04

FRONT SHOCK TOWER /
SUPPORT AMORTISSEUR AVANT

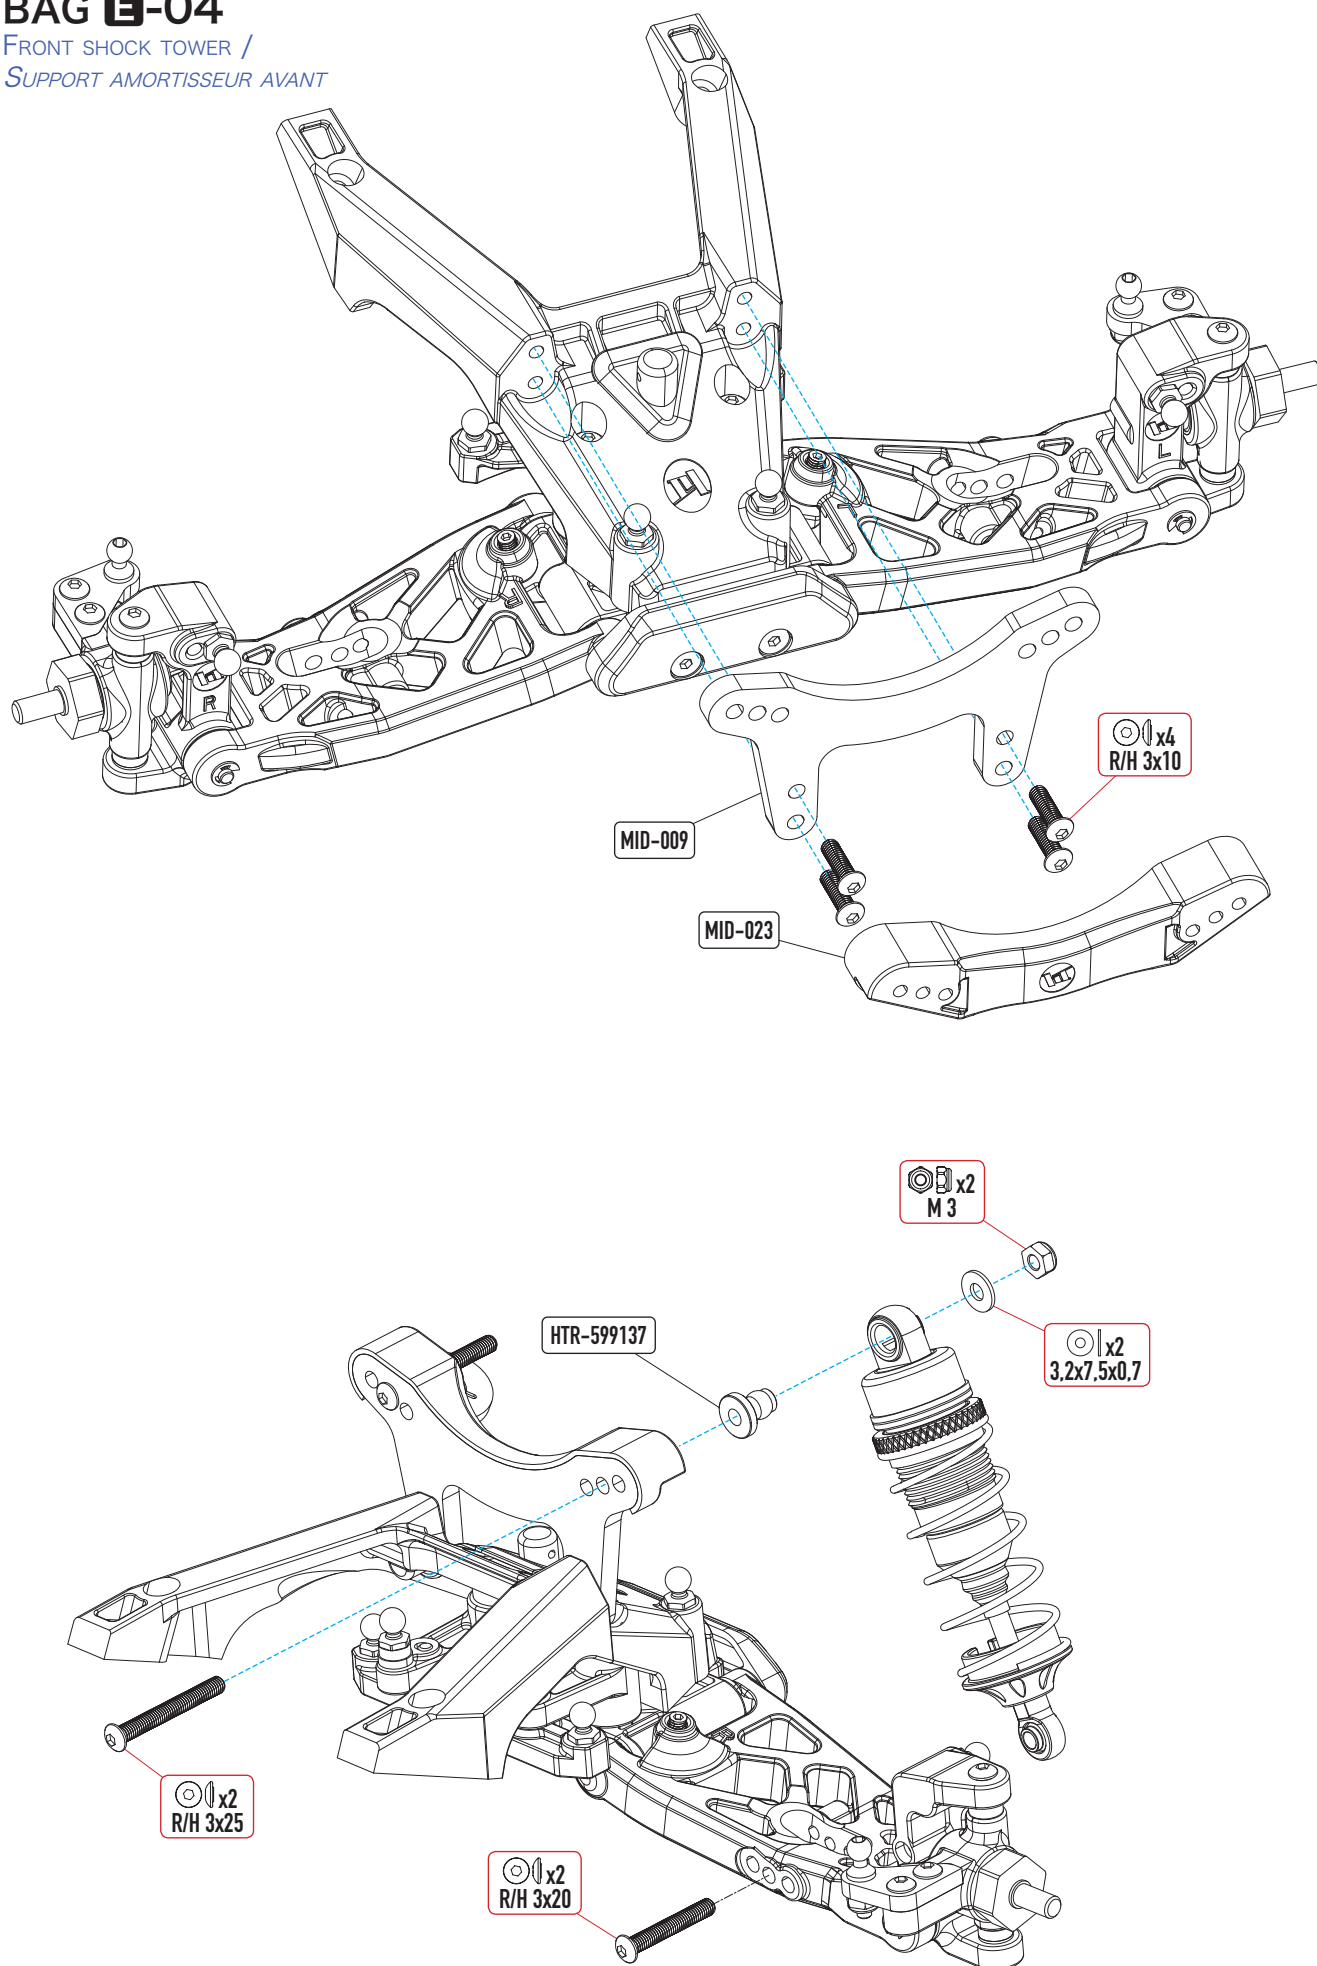



BAG F


FRONT CAMBER TURNBUCKLES /
BIELLETES DE CARROSSAGE AVANT

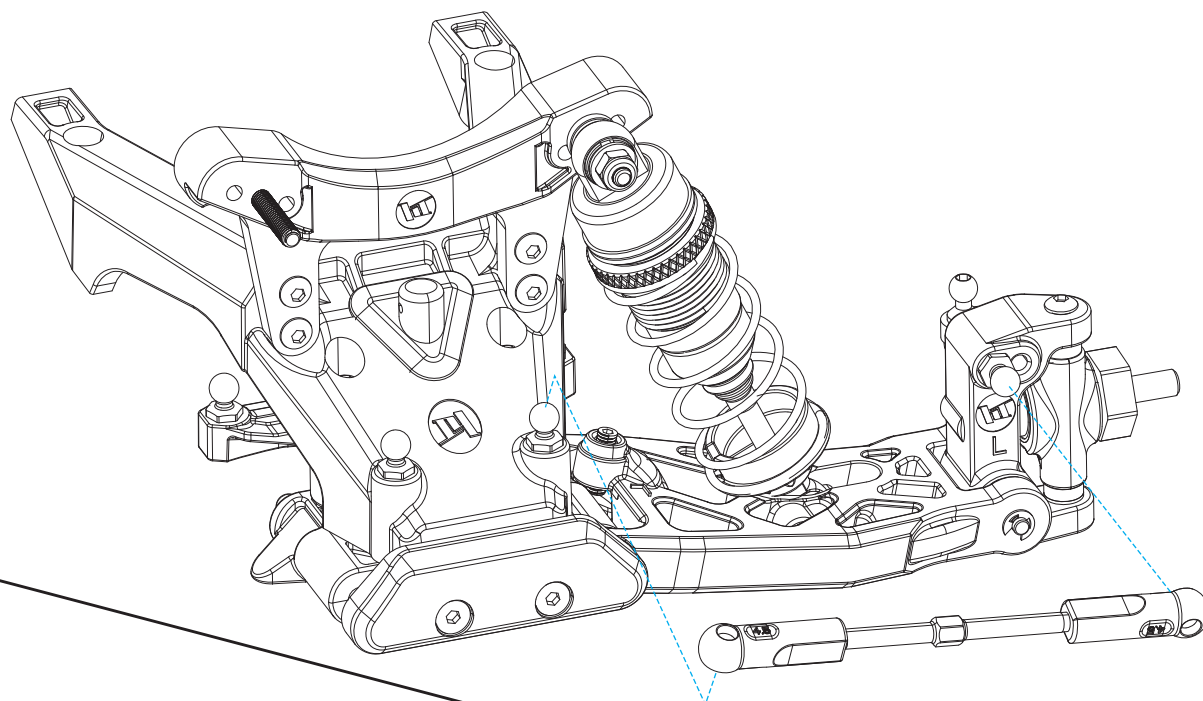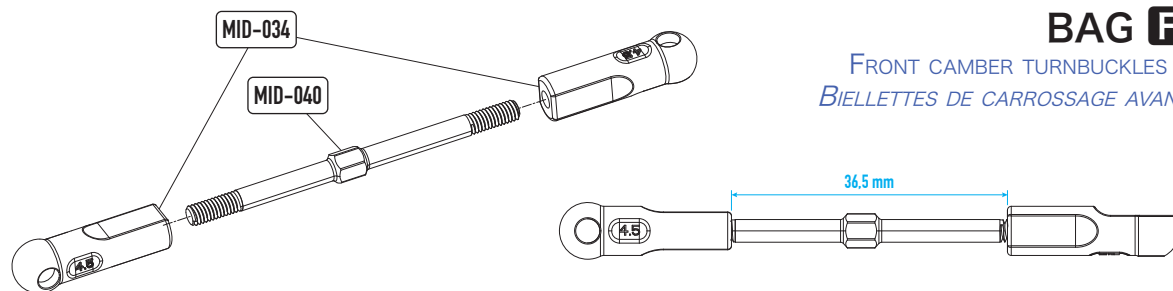

BAG F


STEERING TURNBUCKLES /
BIELLETES DE DIRECTION

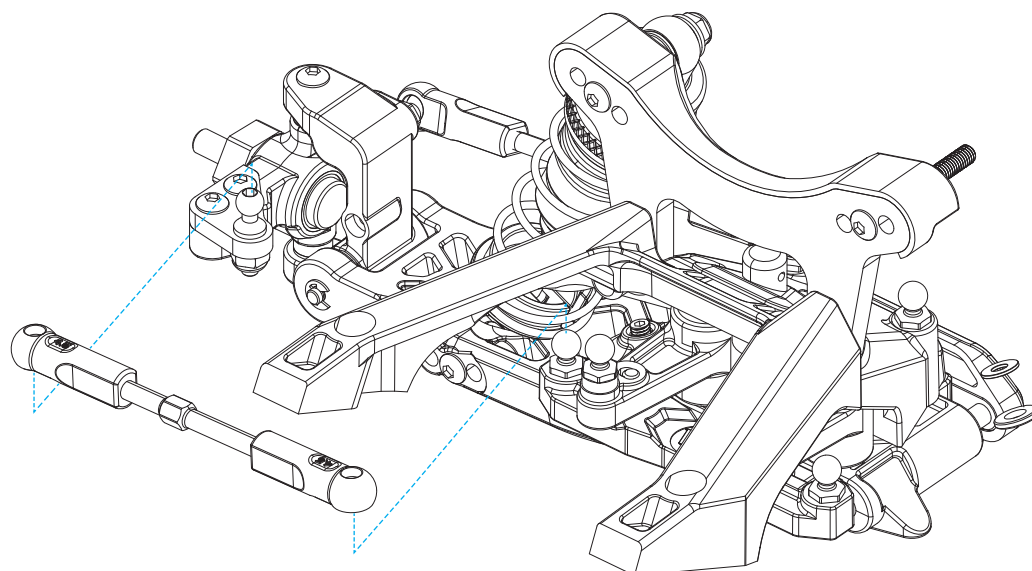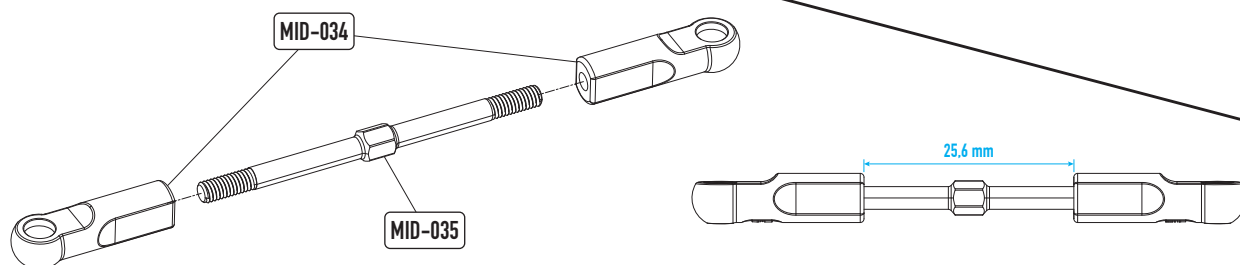

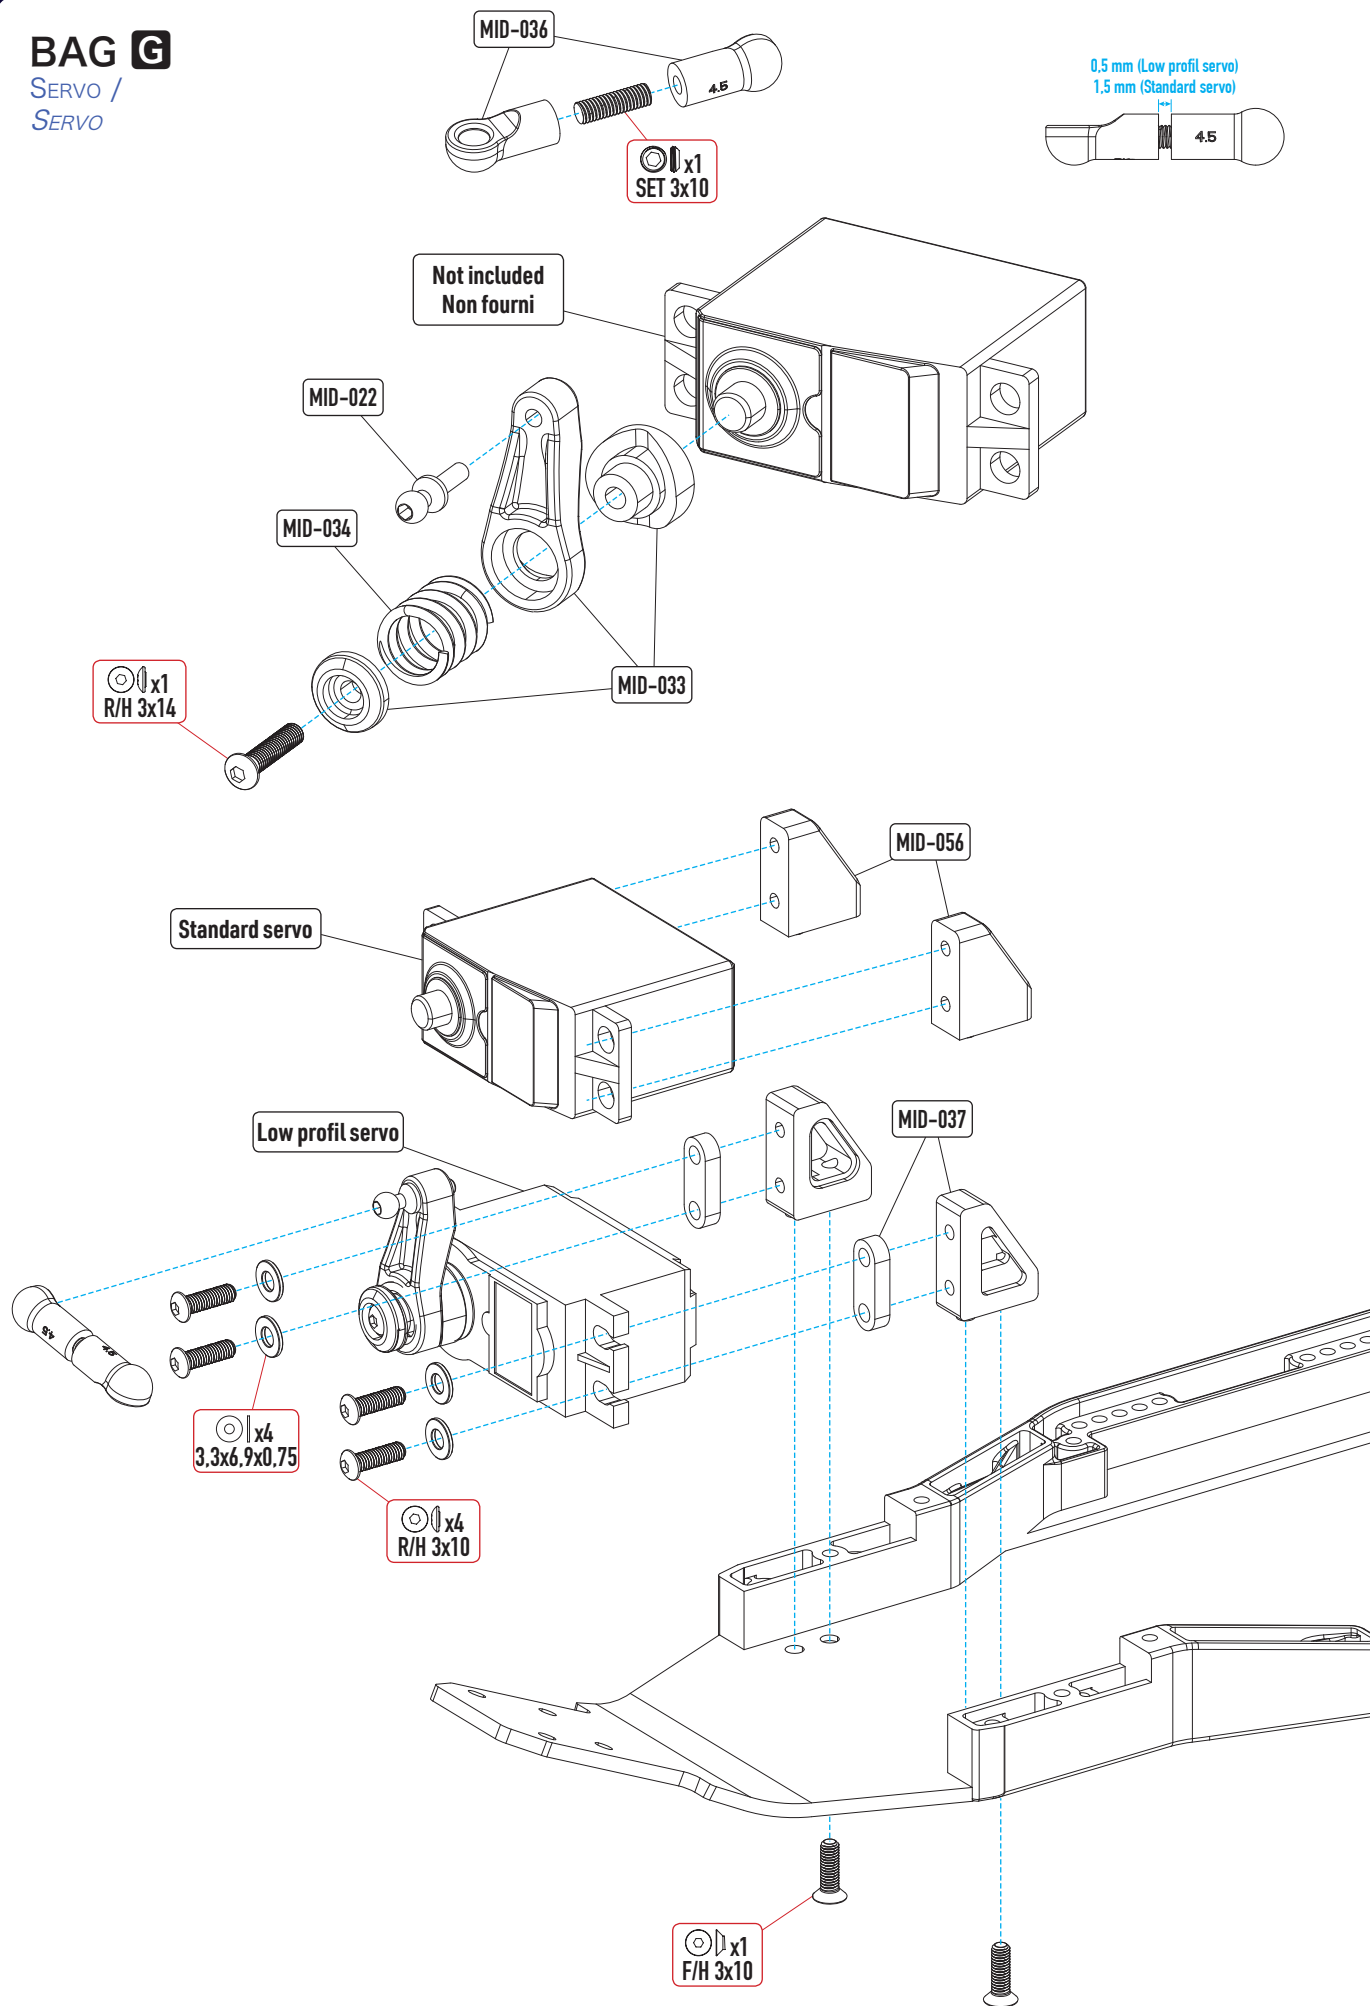


BAG G

FRONT ASSEMBLY /
TRAIN AVANT

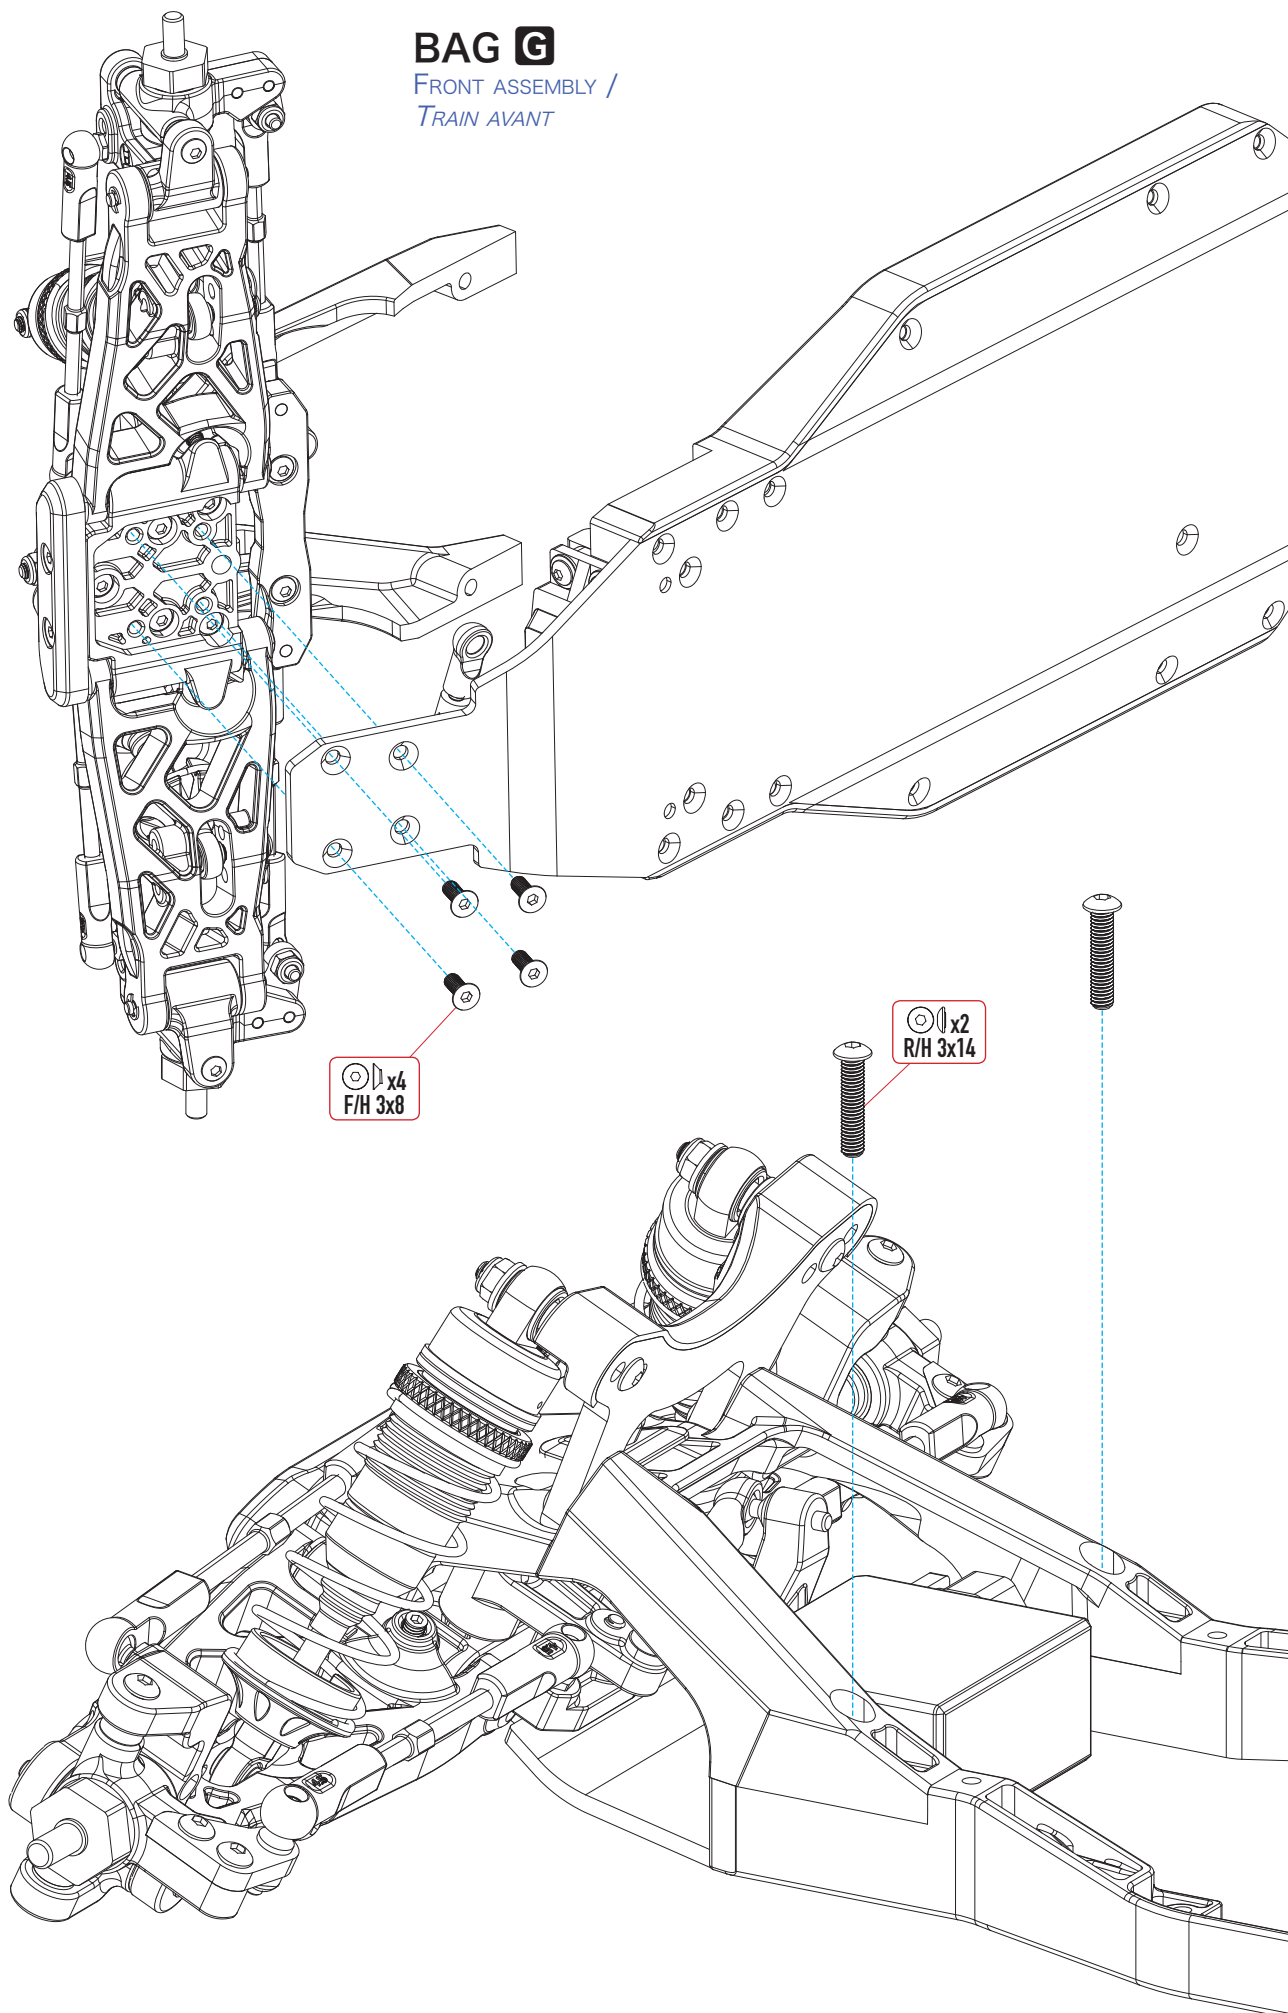


BAG H-01

GEAR BOX /
BOÎTE DE TRANSMISSION

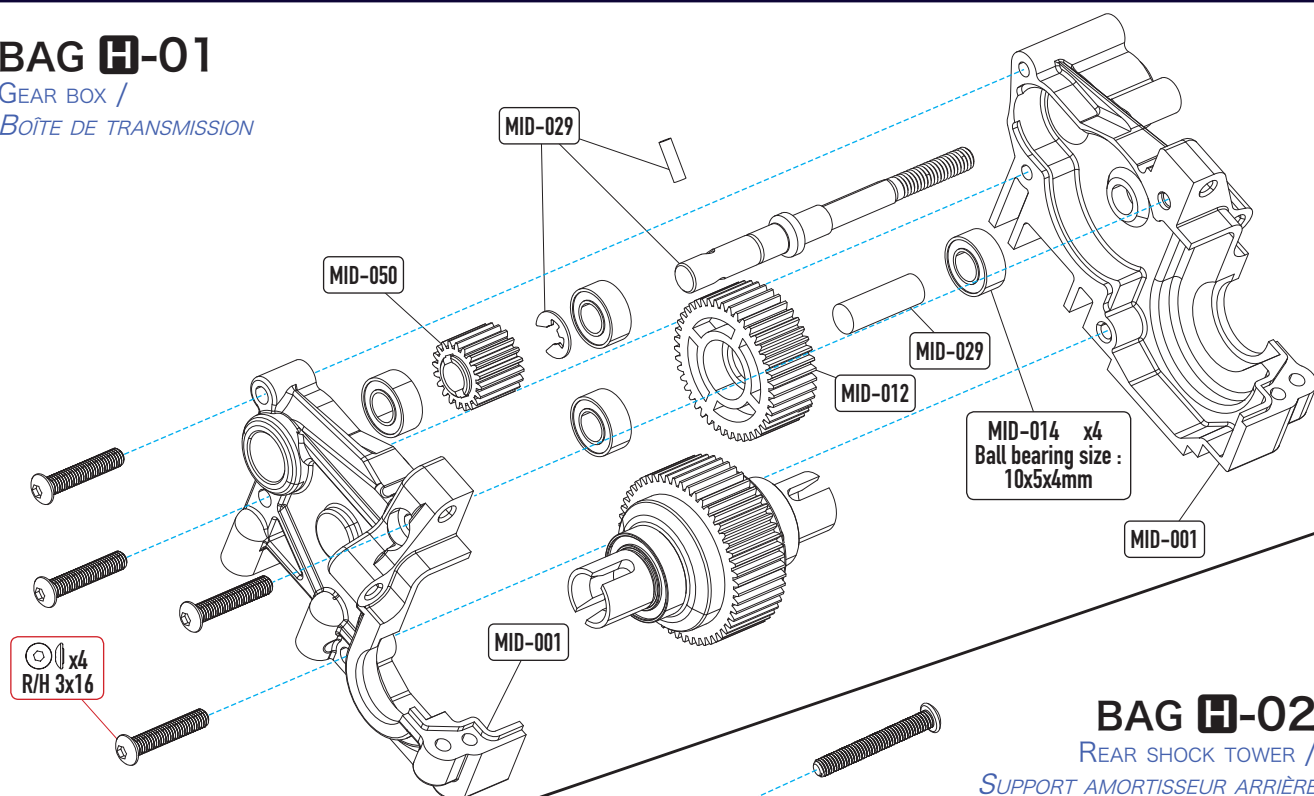


BAG H-02

REAR SHOCK TOWER /
SUPPORT AMORTISSEUR ARRIÈRE

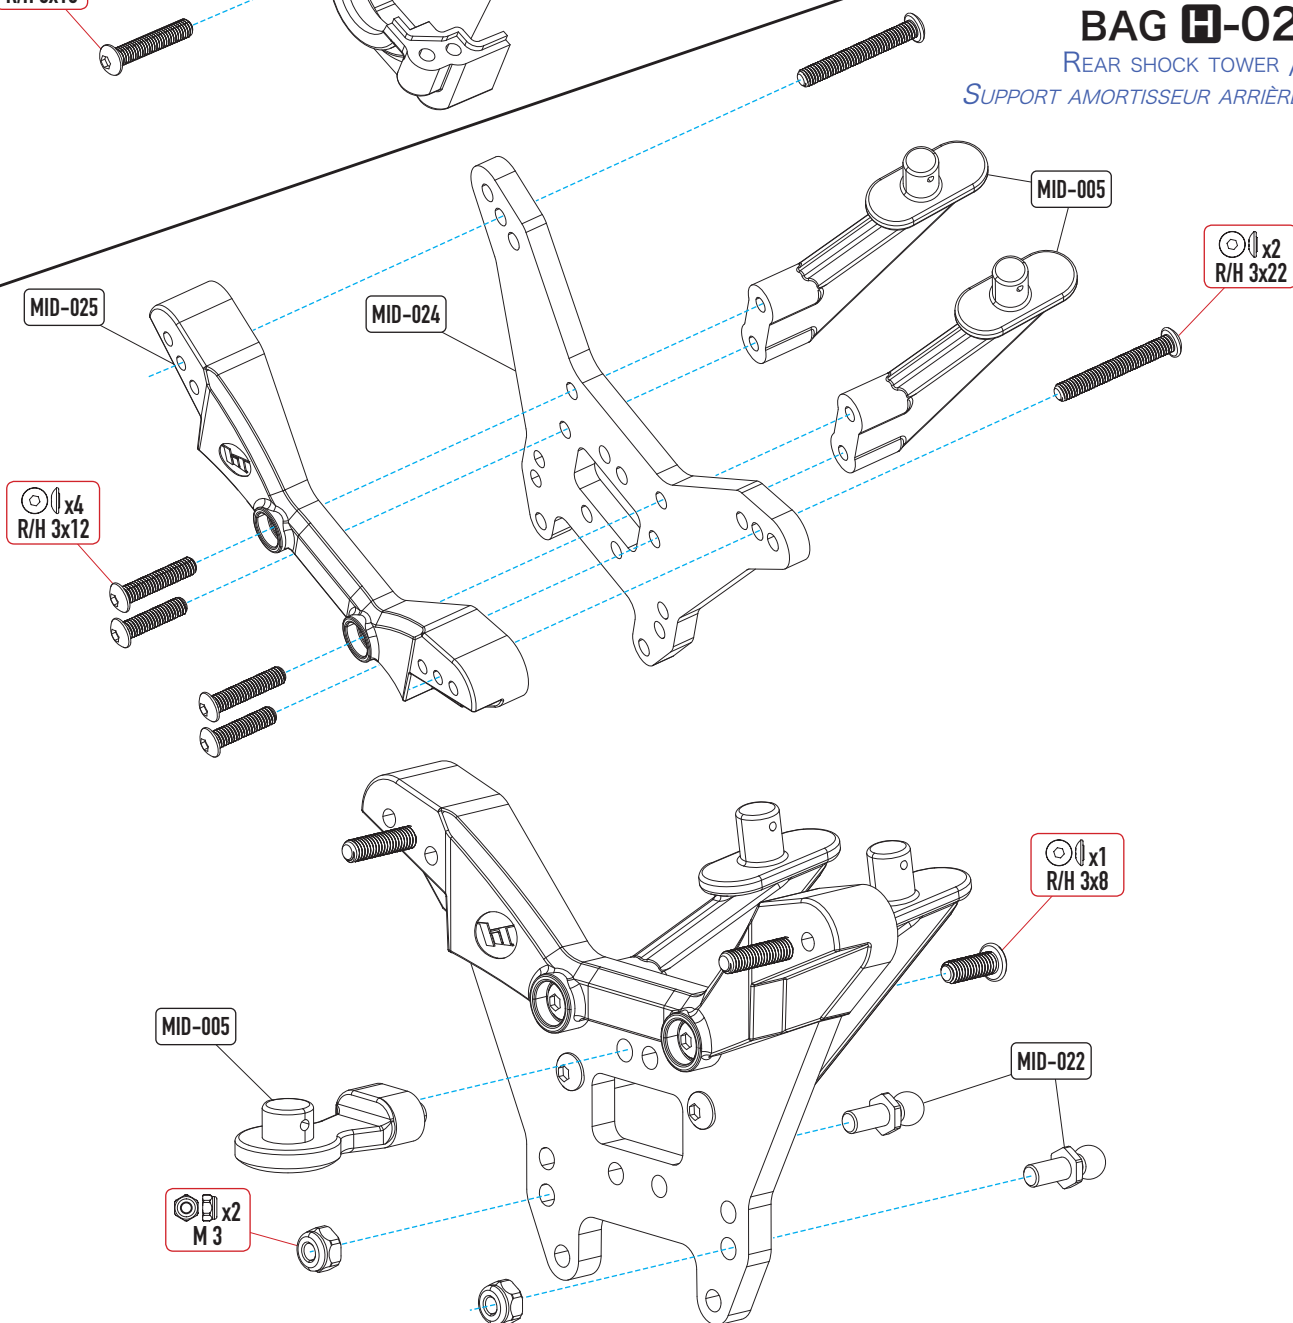


BAG H-03

BAGS H-01 & H-02 ASSEMBLY /
ASSEMBLAGE BAGS H-01 & H-02

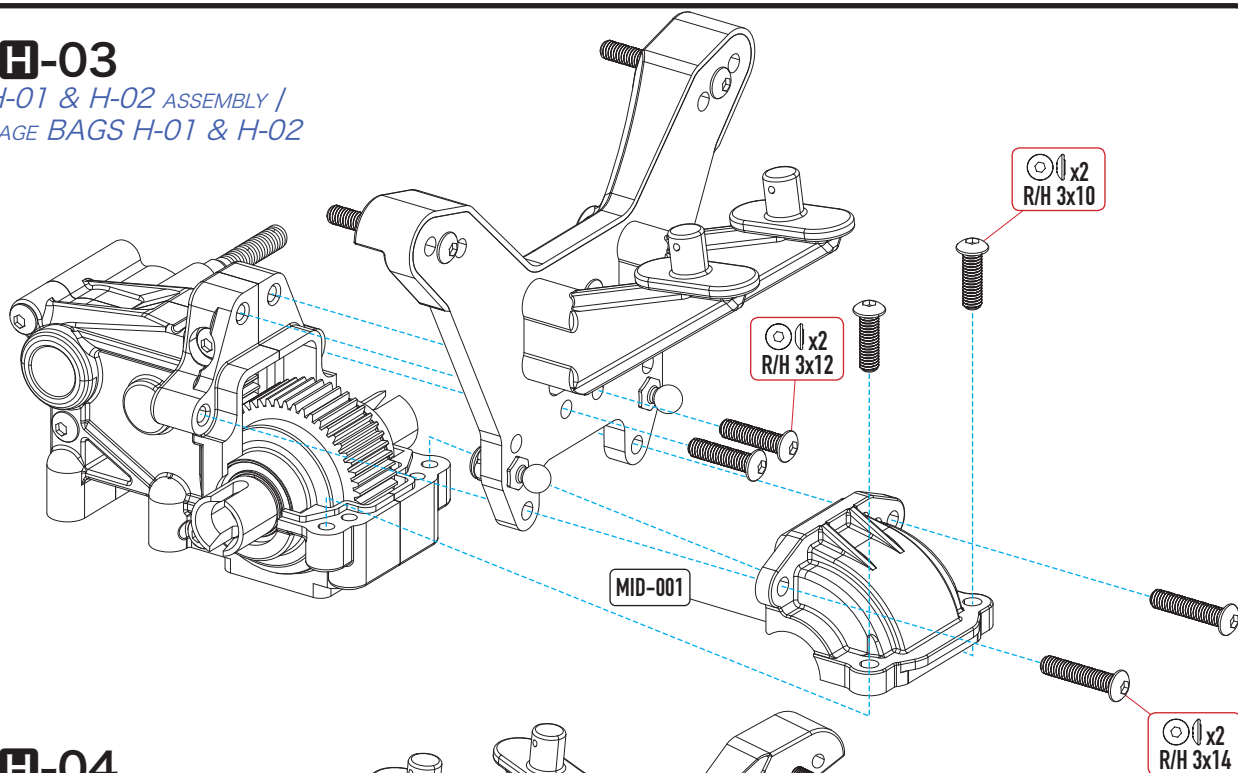


BAG H-04

SLIPPER / MOTOR MOUNT
SUPPORT MOTEUR ET SLIPPER

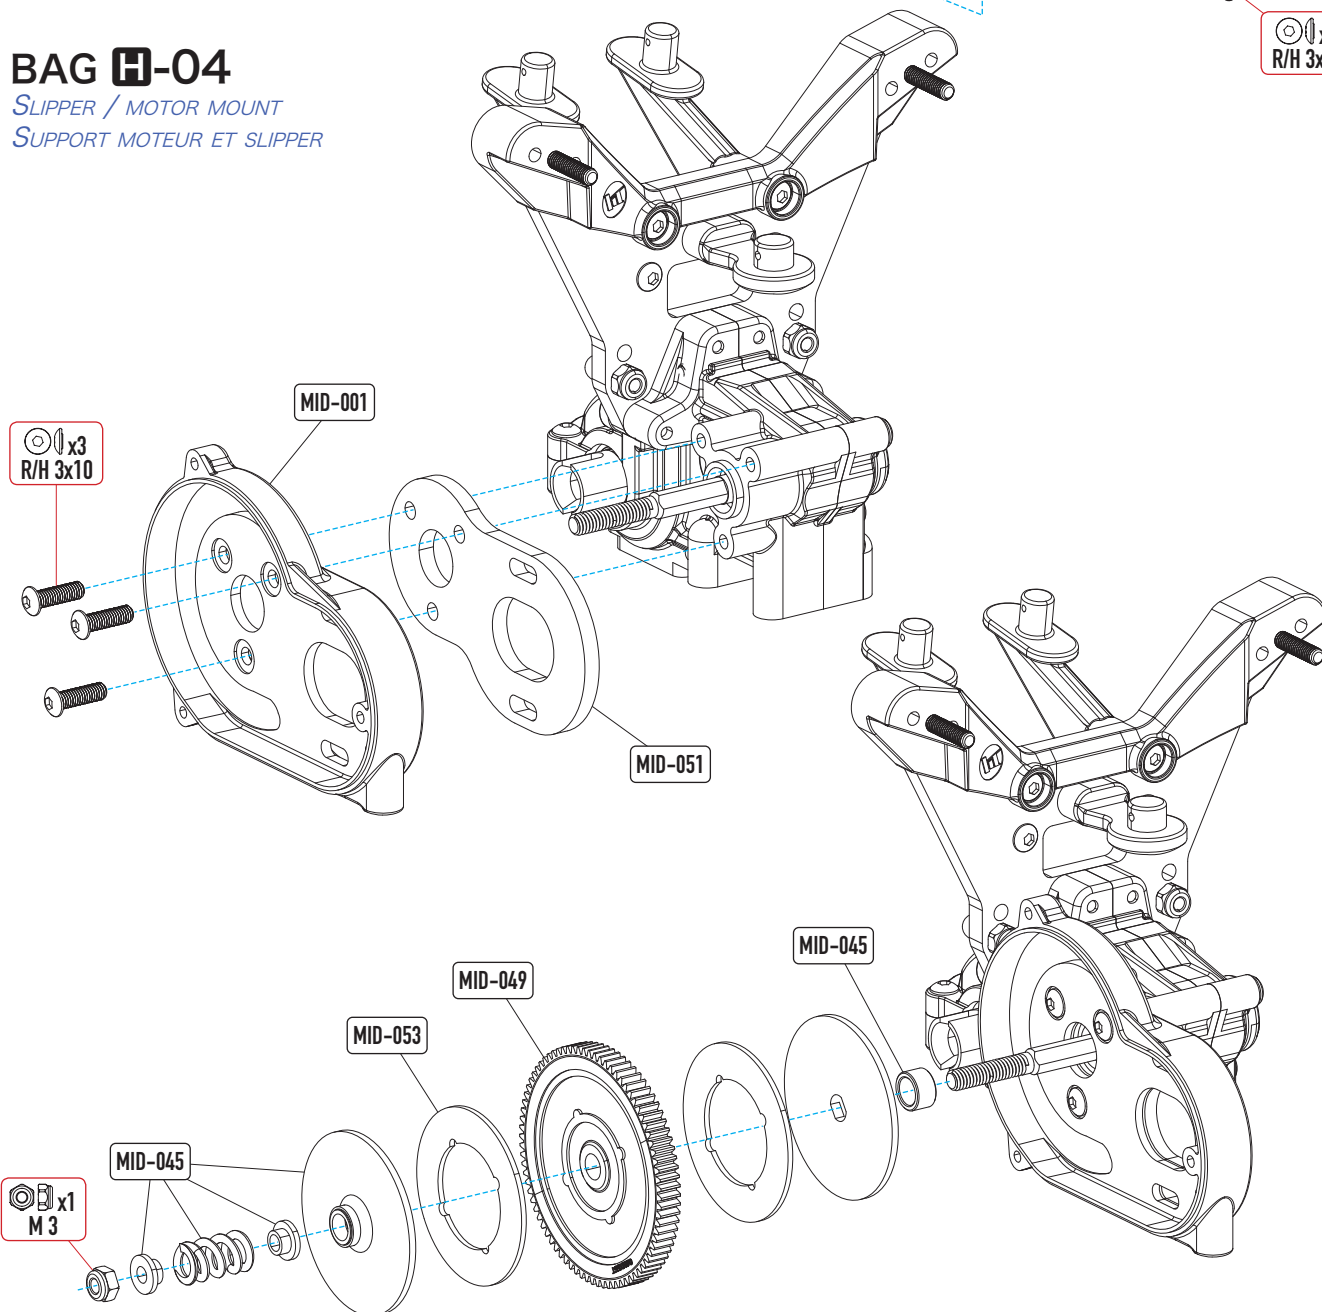

BAG H-0

MOTOR ASSEMBLY
MONTAGE DU MOTEUR

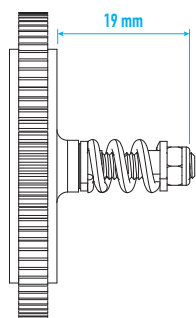

SLIPPER SETTING
RÉGLAGE SLIPPER

⌀x3
R/H 2.5x8

⌀x1
SET 3x4

KN-184220

⌀x1
CAP 3x10


MID-005



BAG 1


REAR ASSEMBLY 1ST PART/
1ÈRE PARTIE DU TRAIN ARRIÈRE

MID-038

⌀x1
F/H 3x6

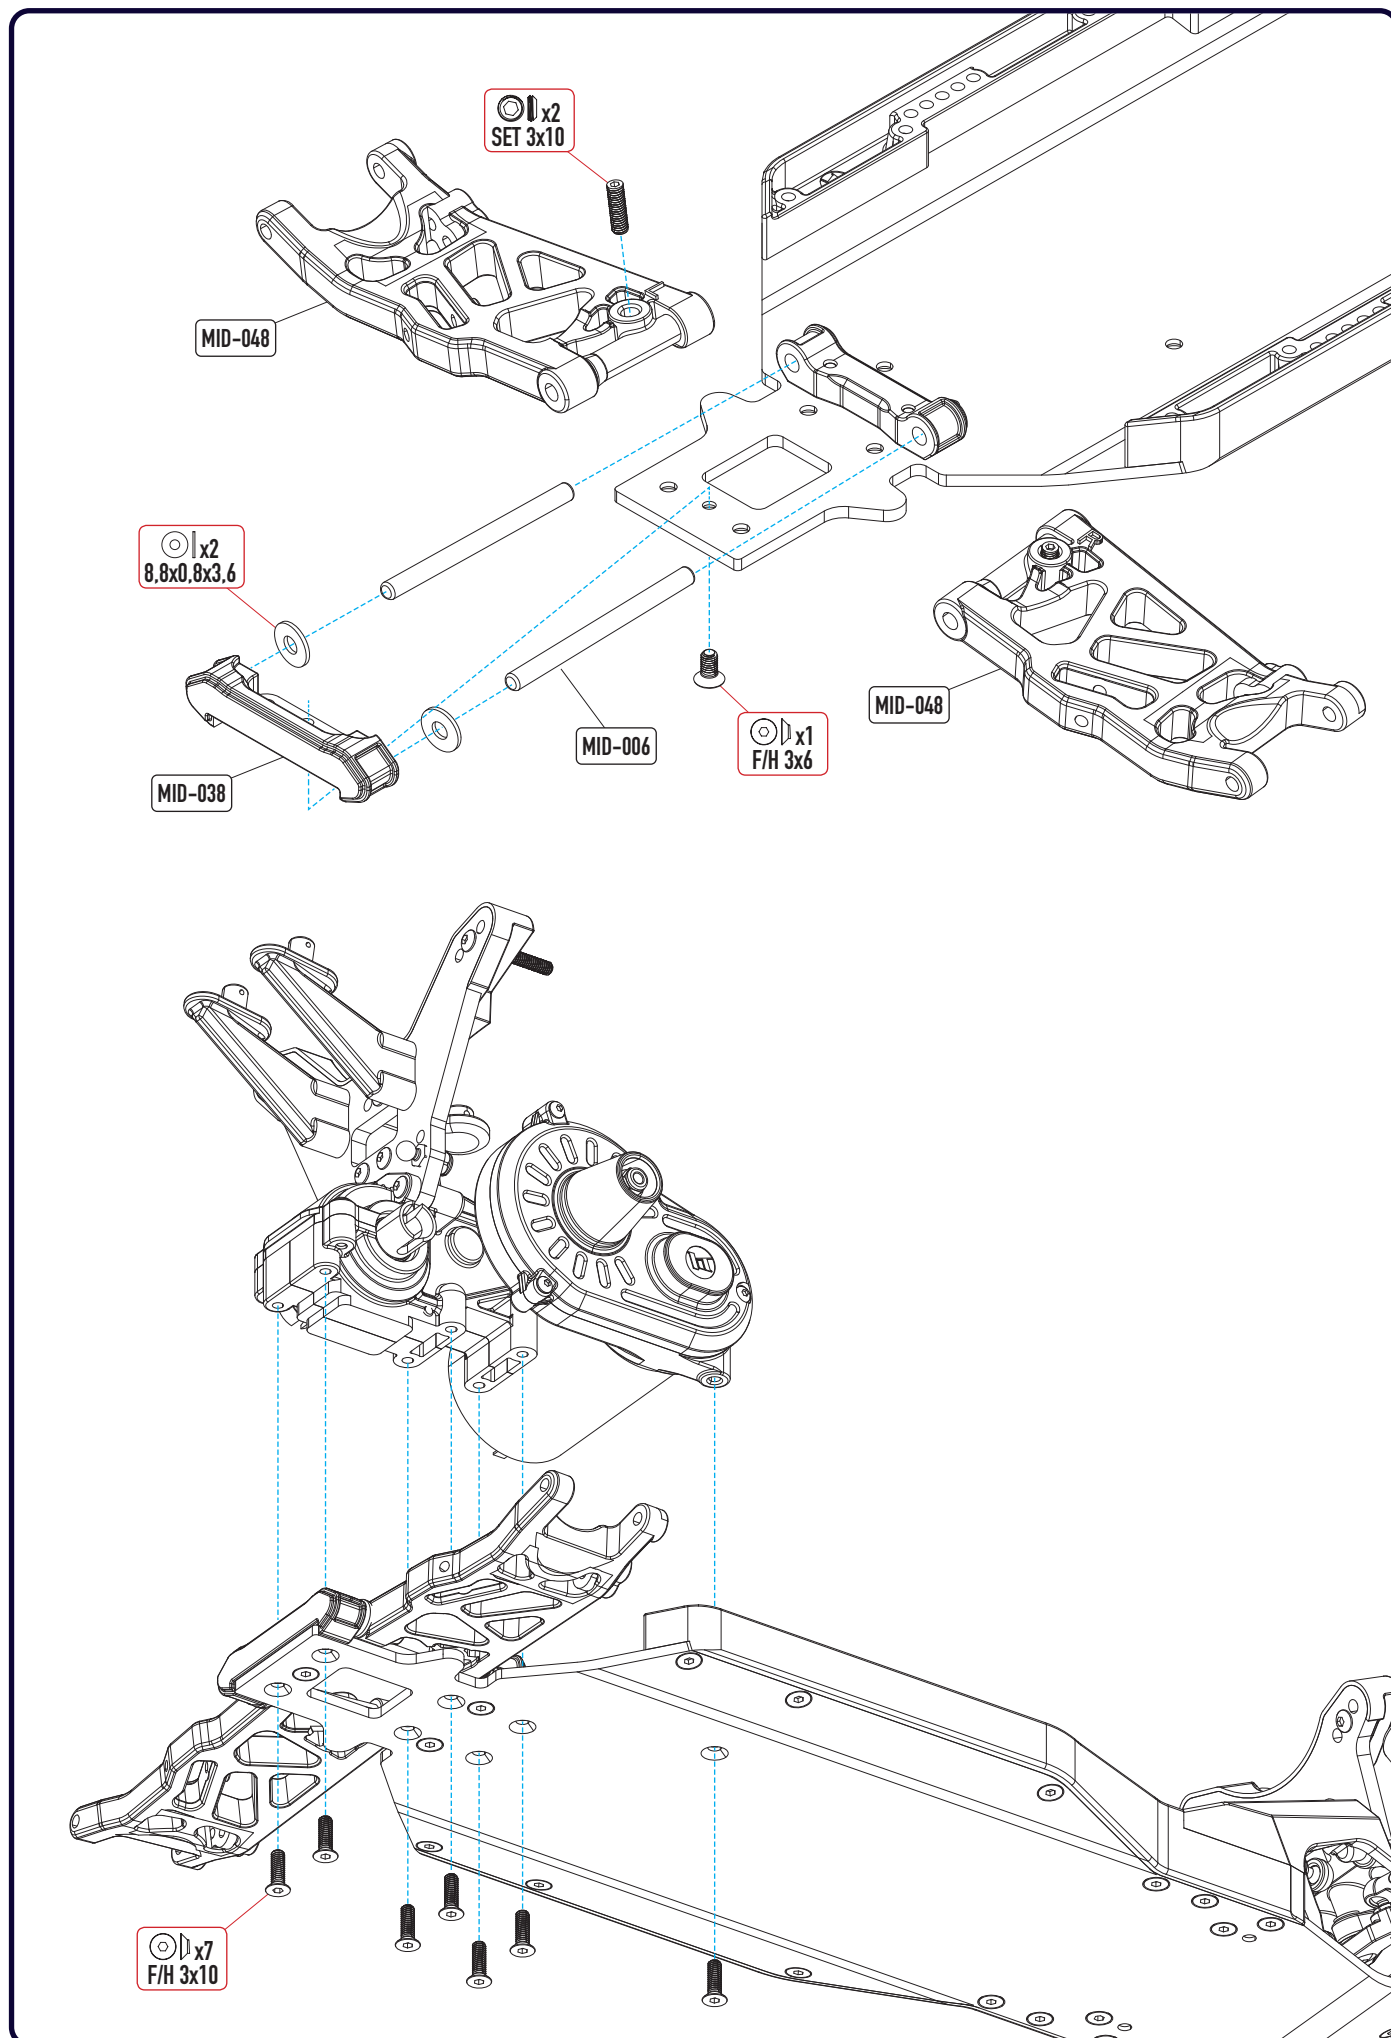


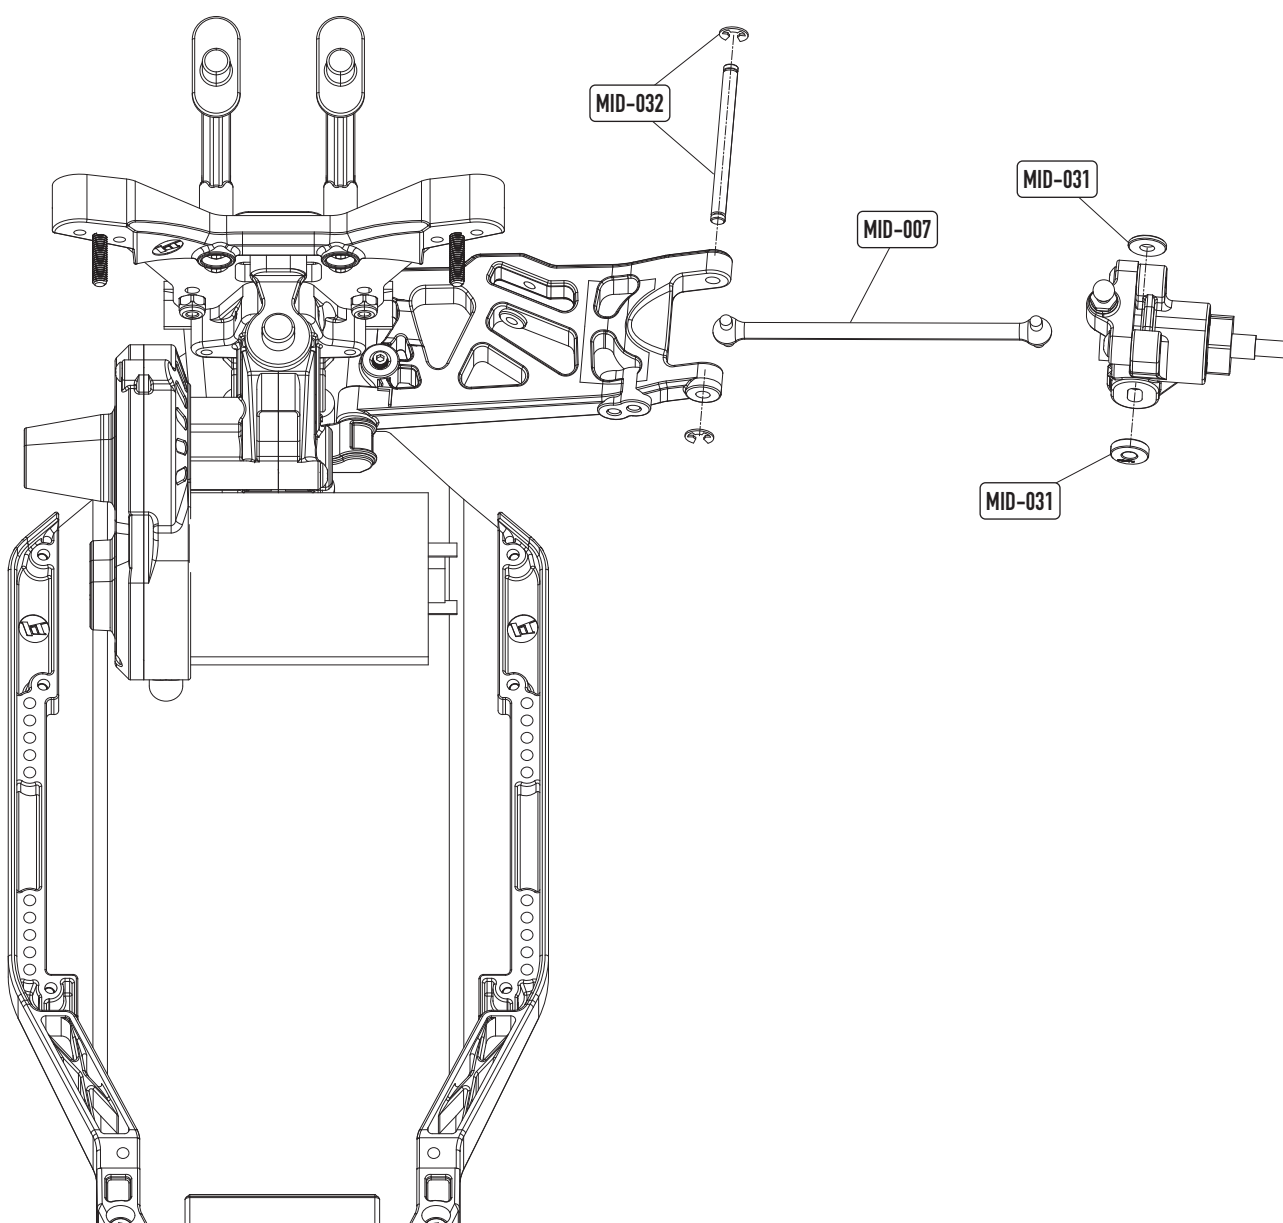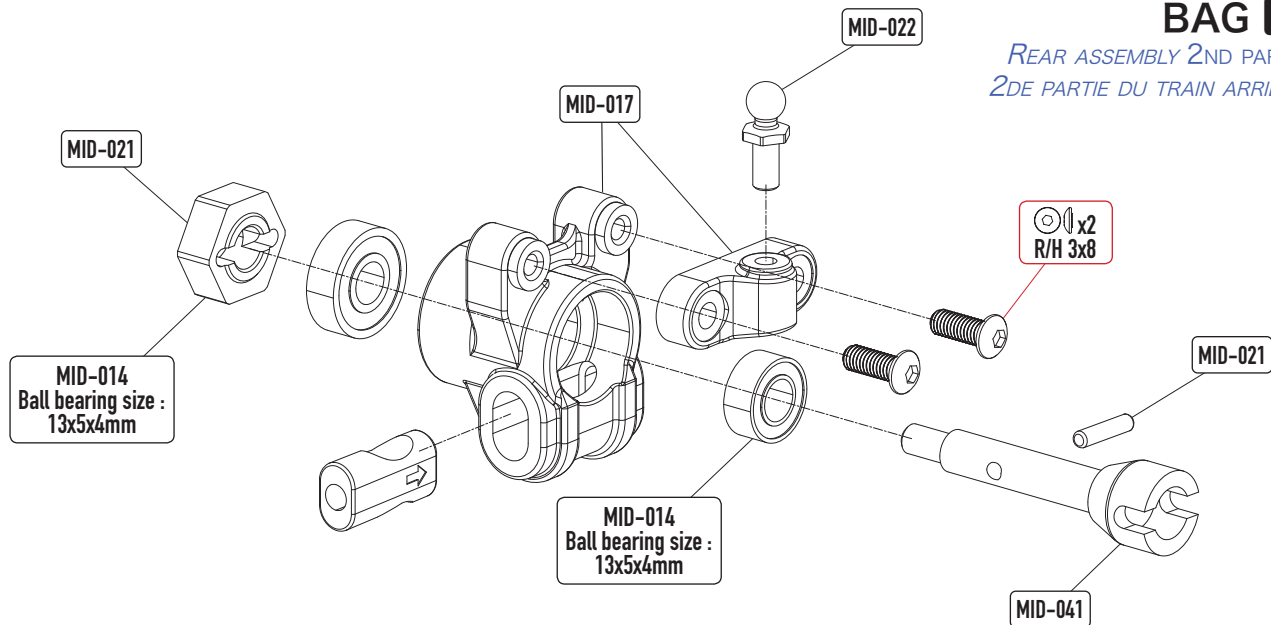


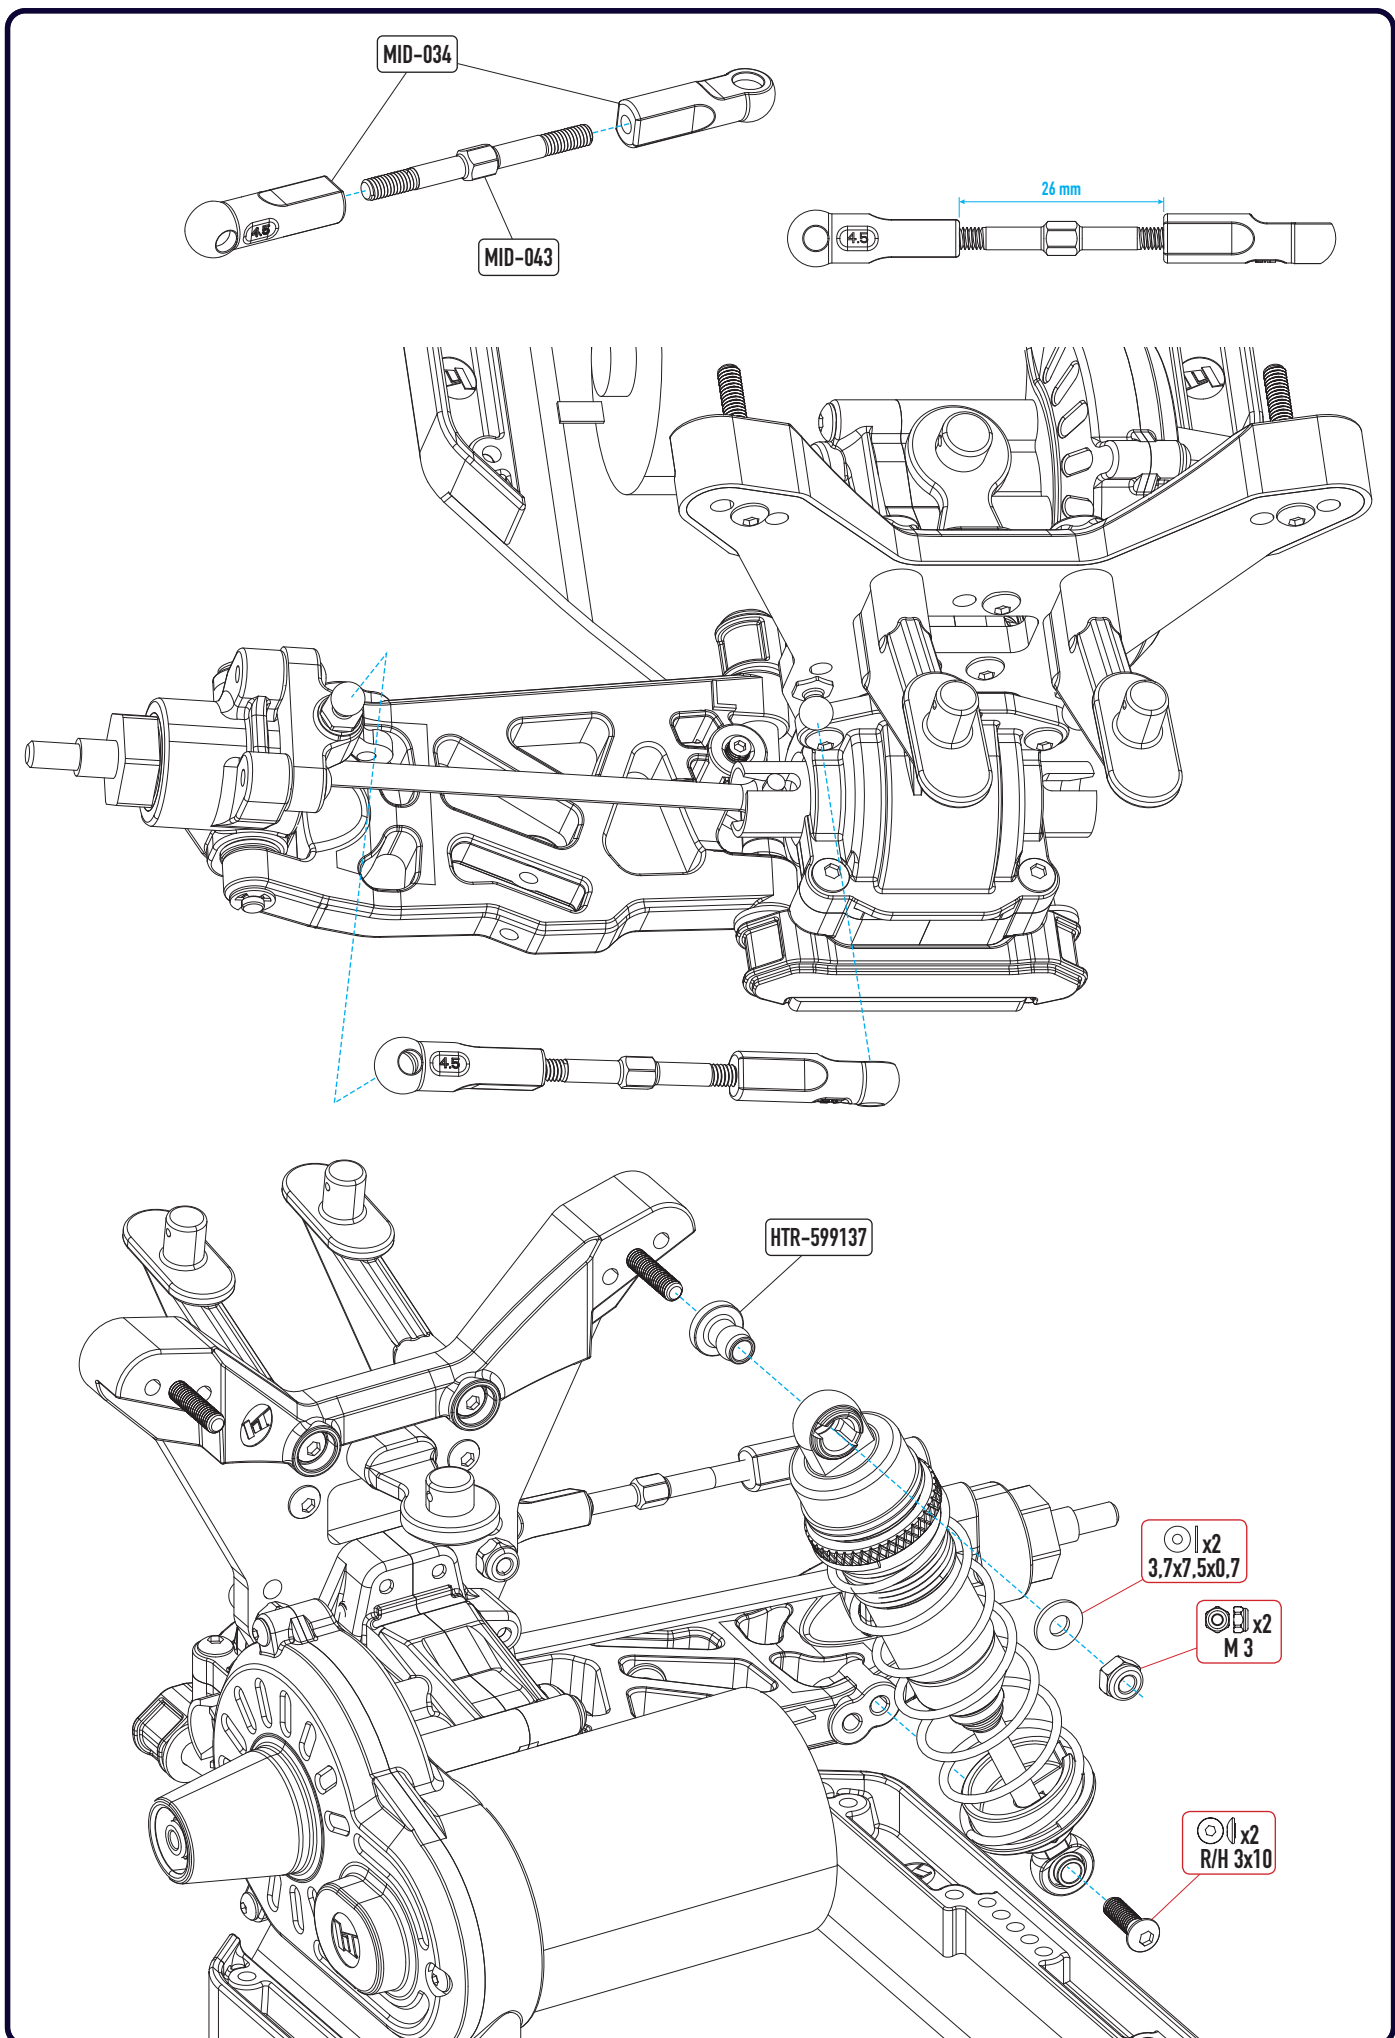

BAG H-02

COMPLETION /
FINALISATION

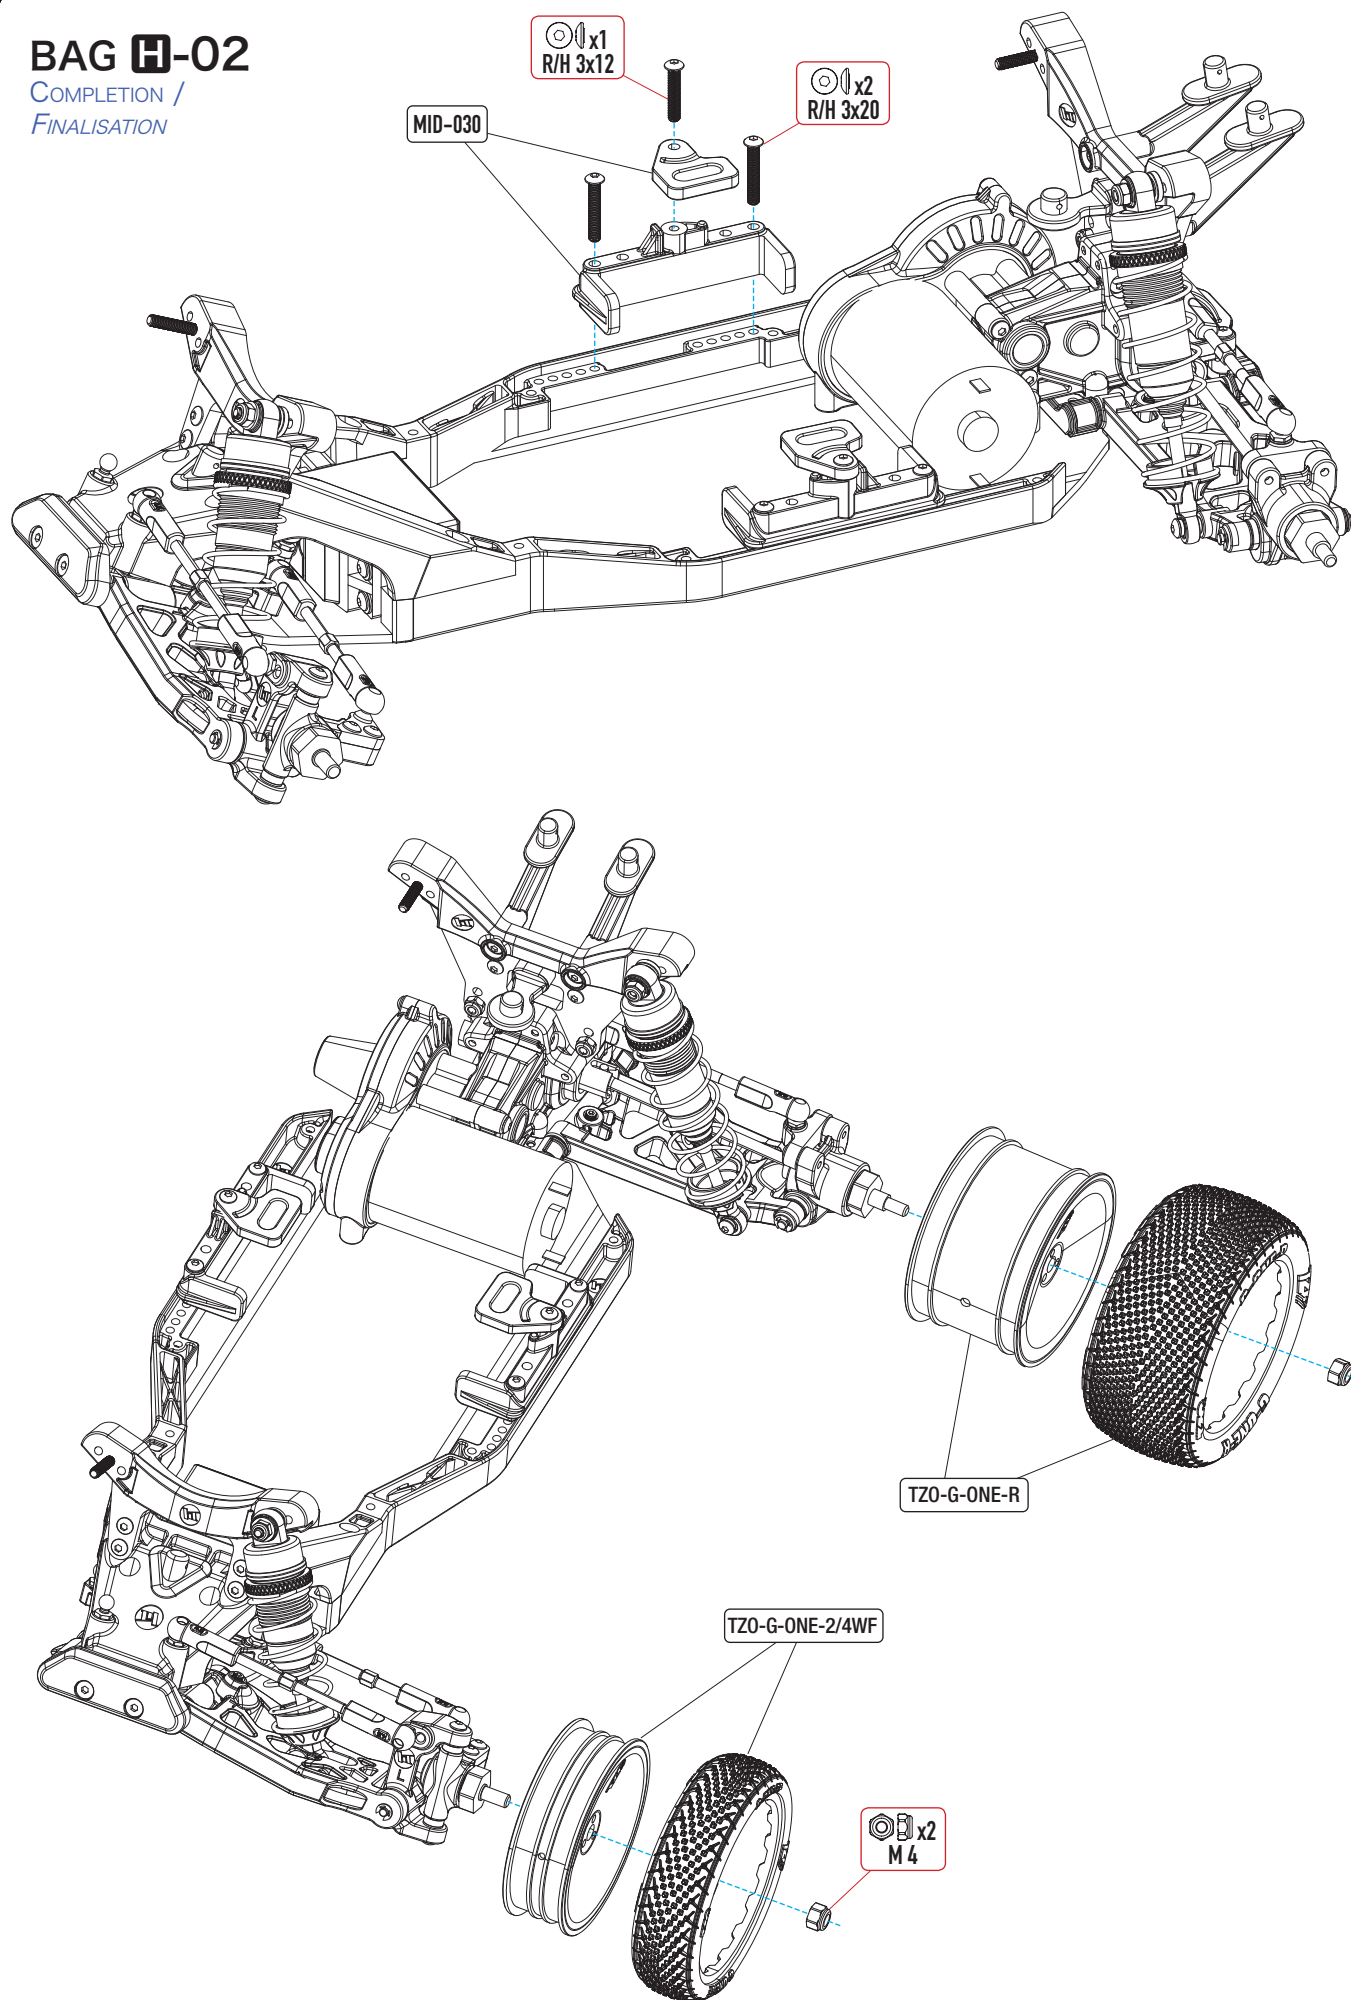

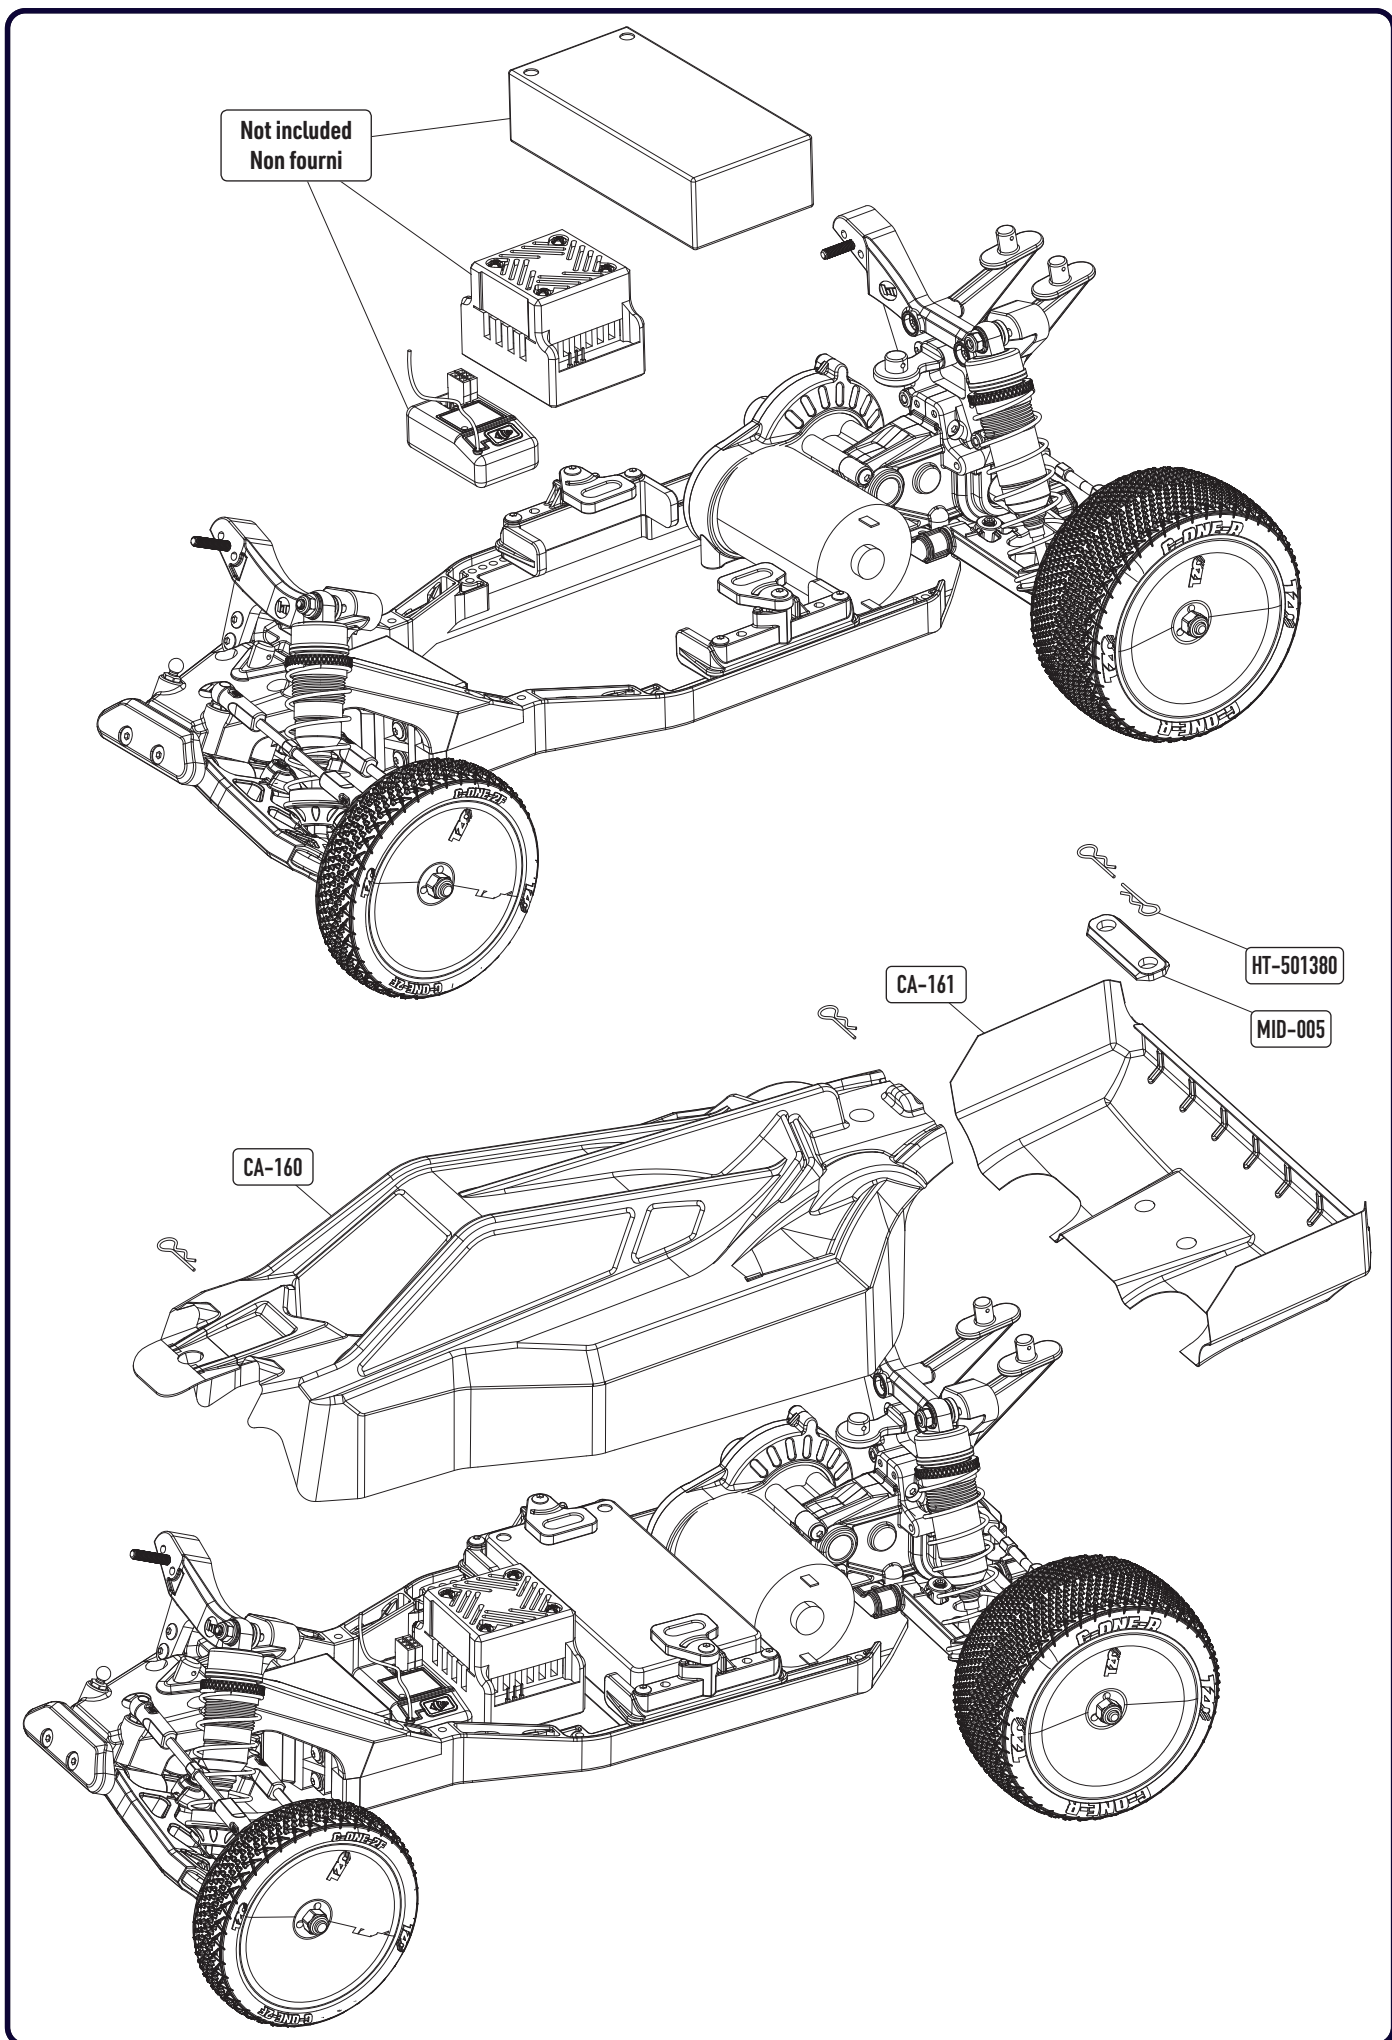


REFERENCE GUIDE





RÉF. / ITEM	DÉSIGNATION / DESIGNATION
CA-160	Carrosserie transparente Buggy Xmid Xmid buggy clear body
CA-161	Aileron transparent buggy 1/10 Xmid 1/10 Buggy clear rear wing Xmid
HTR-570001	Bouchons amortisseurs HTR 13mm (x4) HTR 13 mm Big Bore Shocks Cap (x4)
HTR-570002	Bagues supérieures en plastique HTR 13mm HTR 13mm Shock cap bushing
HTR-570003	Tiges amortisseur HTR 1/10 - 42,5 mm 42,5 mm shock shafts for HTR 1/10
HTR-570004	Corps amortisseur HTR 1/10 L=44,5 mm 1/10 HTR Shock bodies L=44,5mm
HTR-570005	Kit de joint amortisseur HTR 13 et 16mm HTR 13 - 16 mm Shocks Rebuilt Kit
HTR-570006	Tiges amortisseur HTR 1/10 - 52,5 mm 52,5 mm shock shafts for HTR 1/10
HTR-570007	Molette amortisseur HTR 13 mm HTR 13mm Shocks adjustable Screw + oring
HTR-570008	Corps amortisseur HTR 1/10 L=34,5 mm 1/10 HTR Shock bodies L=34,5mm
HTR-570010	Maintien ressort chappes amortisseur HTR 13mm HTR 13mm Shock bottom holder ball ends
HTR-570011	Piston 4 trous amortisseur HTR 13 mm HTR 13 mm Shock piston 4 holes
HTR-570013	Membranes renforcées amortisseur HTR 13 mm Racing HTR 13 mm Shocks Bladders (4)
HTR-570014	Boules de chapes pour amortisseurs HTR 13mm HTR 13mm shocks balls
HTR-570019	Ecrous de fermeture de joint pour amortisseurs HTR 13 et 16mm HTR 13 and 16 mm Shocks o-ring tap
HTR-570020	Ressort très souple 45 mm HTR 13mm Super soft 45mm shock spring for HTR 13mm
HTR-570021	Ressort très souple 65 mm HTR 13mm Super soft 65mm shock spring for HTR 13mm
HTR-580109	Mini chaussette de protection poussière amortisseur Universal Mini Shocks Boots (4pcs)
HTR-599137	Boules courtes de fixation d'amortisseur supérieur Shock ball end post (Short)
KN-184220	Pignon moteur 48dp ø3,175mm 20 dents en acier 20T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
MID-001	Cellule arrière + support moteur Xmid Xmid Gear box + motor mount
MID-002	Chassis aluminium Xmid Xmid chassis aluminium chassis plate
MID-003	Pare-choc avant Xmid Xmid Front bumper
MID-004	Bavettes latérales Xmid Xmid Side plate
MID-005	Support aileron et support carrosserie Xmid Xmid Wing mount+ body post
MID-006	Axe triangle arrière Xmid (x2) Xmid Rear arm axle (x2)
MID-007	Cardans arrières Xmid (x2) Xmid Rear dog bone (x2)

RÉF. / ITEM	DÉSIGNATION / DESIGNATION
MID-008	Capot de protection de slipper Xmid Xmid Slipper protect cover Xmid
MID-009	Support amortisseur avant Xmid Xmid front shocks tower
MID-010	Support suspension et renfort supérieur avant Xmid Xmid Front Bulkhead + Suspension Mount
MID-011	Axe triangle avant Xmid (x2) Xmid front arm axle (x2)
MID-012	Corps de diff et pignon transmission Xmid Xmid plastic diff. Case +Pinion
MID-013	Fusée de direction Xmid Xmid Front Steering Knuckle
MID-014	Kit complet roulement Xmid Xmid ball bearing complety set
MID-015	Etriers avant pour Xmid Xmid Front C-hub
MID-016	Kit complet de vis Xmid Xmid screws complety set
MID-017	Set étriers arrières Xmid Xmid rear knuckle set
MID-018	Joint de différentiel Xmid Xmid Differential Gasket
MID-019	Mousse de protection pour accus Xmid Xmid battery protect foam
MID-020	Inserts d'étriers Xmid (x6) Xmid Knuckle inserts (x6)
MID-021	Hexagone de roues + clavette (x4) Xmid Wheels hex + pin (x4)
MID-022	Set complet de boules de chape Xmid Xmid Ball stud complety set
MID-023	Protection de tourelle avant Xmid Xmid plastic front shock tower protect
MID-024	Support amortisseur arrière Xmid Xmid rear shocks tower
MID-025	Protection de tourelle arrière Xmid Xmid plastic Rear shock tower protect
MID-026	Noix de cardans Diff ar (x2) Xmid differential drive cup (x2)
MID-027	Joint torique de différentiel Xmid Xmid differential O-Ring
MID-028	Set de pignons de différentiel Xmid Xmid differential pinion set
MID-029	Set axes de cellule Xmid Xmid Gear box shafts set
MID-030	Xmid Battery holder set Xmid Battery holder set
MID-031	Kit de rondelles de calage plastique Xmid Xmid plastic washers set
MID-032	Axe d'étriers arrière +clips Xmid (x2) Xmid rear knuckle axle+clips (x2)
MID-033	Set plastique de direction Xmid Xmid Steering plastic set
MID-034	Set de chape Xmid Xmid Ball end set

RÉF. / ITEM	DÉSIGNATION / DESIGNATION
MID-035	Pas inversé de direction Xmid (x2) Xmid steering turnbuckle (x2)
MID-036	Chape servo Xmid Xmid servo ball end
MID-037	Set de fixation de servo Xmid Xmid servo mount set
MID-038	Set de cale de triangle arrière Xmid Xmid Rear arm holder set
MID-039	Axe d'étriers avant +clips Xmid (x2) Xmid front knuckle axle+clips (x2)
MID-040	Pas inversé de suspension avant Xmid (x2) Xmid front suspension turnbuckle (x2)
MID-041	Axe de roue arrière Xmid (x2) Xmid Rear Wheel Axe (x2)
MID-042	Bras de direction de fusées avants Xmid (x2) Xmid Alum Front Hub Carrier Arms (x2)
MID-043	Pas inversé de suspension arrière Xmid (x2) Xmid rear suspension turnbuckle (x2)
MID-044	Bague de boîtier de diff Xmid (x2) Xmid diff case bushing (x2)
MID-045	Kit de pièces du slipper Xmid Xmid Slipper kit parts
MID-046	Axe de sauve servo Xmid (x2) Xmid Servo saver shaft
MID-047	Plaque avant de renfort Xmid Xmid Front brace
MID-048	Triangle arrière Xmid (x2) Xmid rear lower arm (x2)
MID-049	Couronne principale plastique Xmid (48dp) Xmid Center Spur gear (48dp)
MID-050	Pignon métal primaire de transmission Xmid Xmid top shaft metal pinion
MID-051	Support moteur aluminium Xmid Xmid aluminium motor mount
MID-052	Triangle avant Xmid (x2) Xmid front lower arm (x2)
MID-053	Garniture slipper Xmid (x2) Xmid slipper pad (x2)
MID-054	Différentiel complet Xmid Xmid Differential complety set
MID-055	Axe de roue avant Xmid (x2) Xmid Front Wheel Axe (x2)
MID-056	Support servo Standard plastique Xmid (x2) Xmid plastic Standart Servo mount (x2)
MID-057	Bague en acier d'étriers avants Xmid (x4) Xmid Front C-hub bushing (x4)
STICK-XMID-OR	Planche de stickers Hobbytech Xmid buggy Hobbytech Xmid buggy stickers sheet
TZO-G-ONE-2/4WF	Roue avant TZO G-ONE (x2) TZO G-ONE front wheel (x2)
TZO-G-ONE-R	Roue arrière TZO G-ONE (x2) TZO G-ONE Rear wheel (x2)

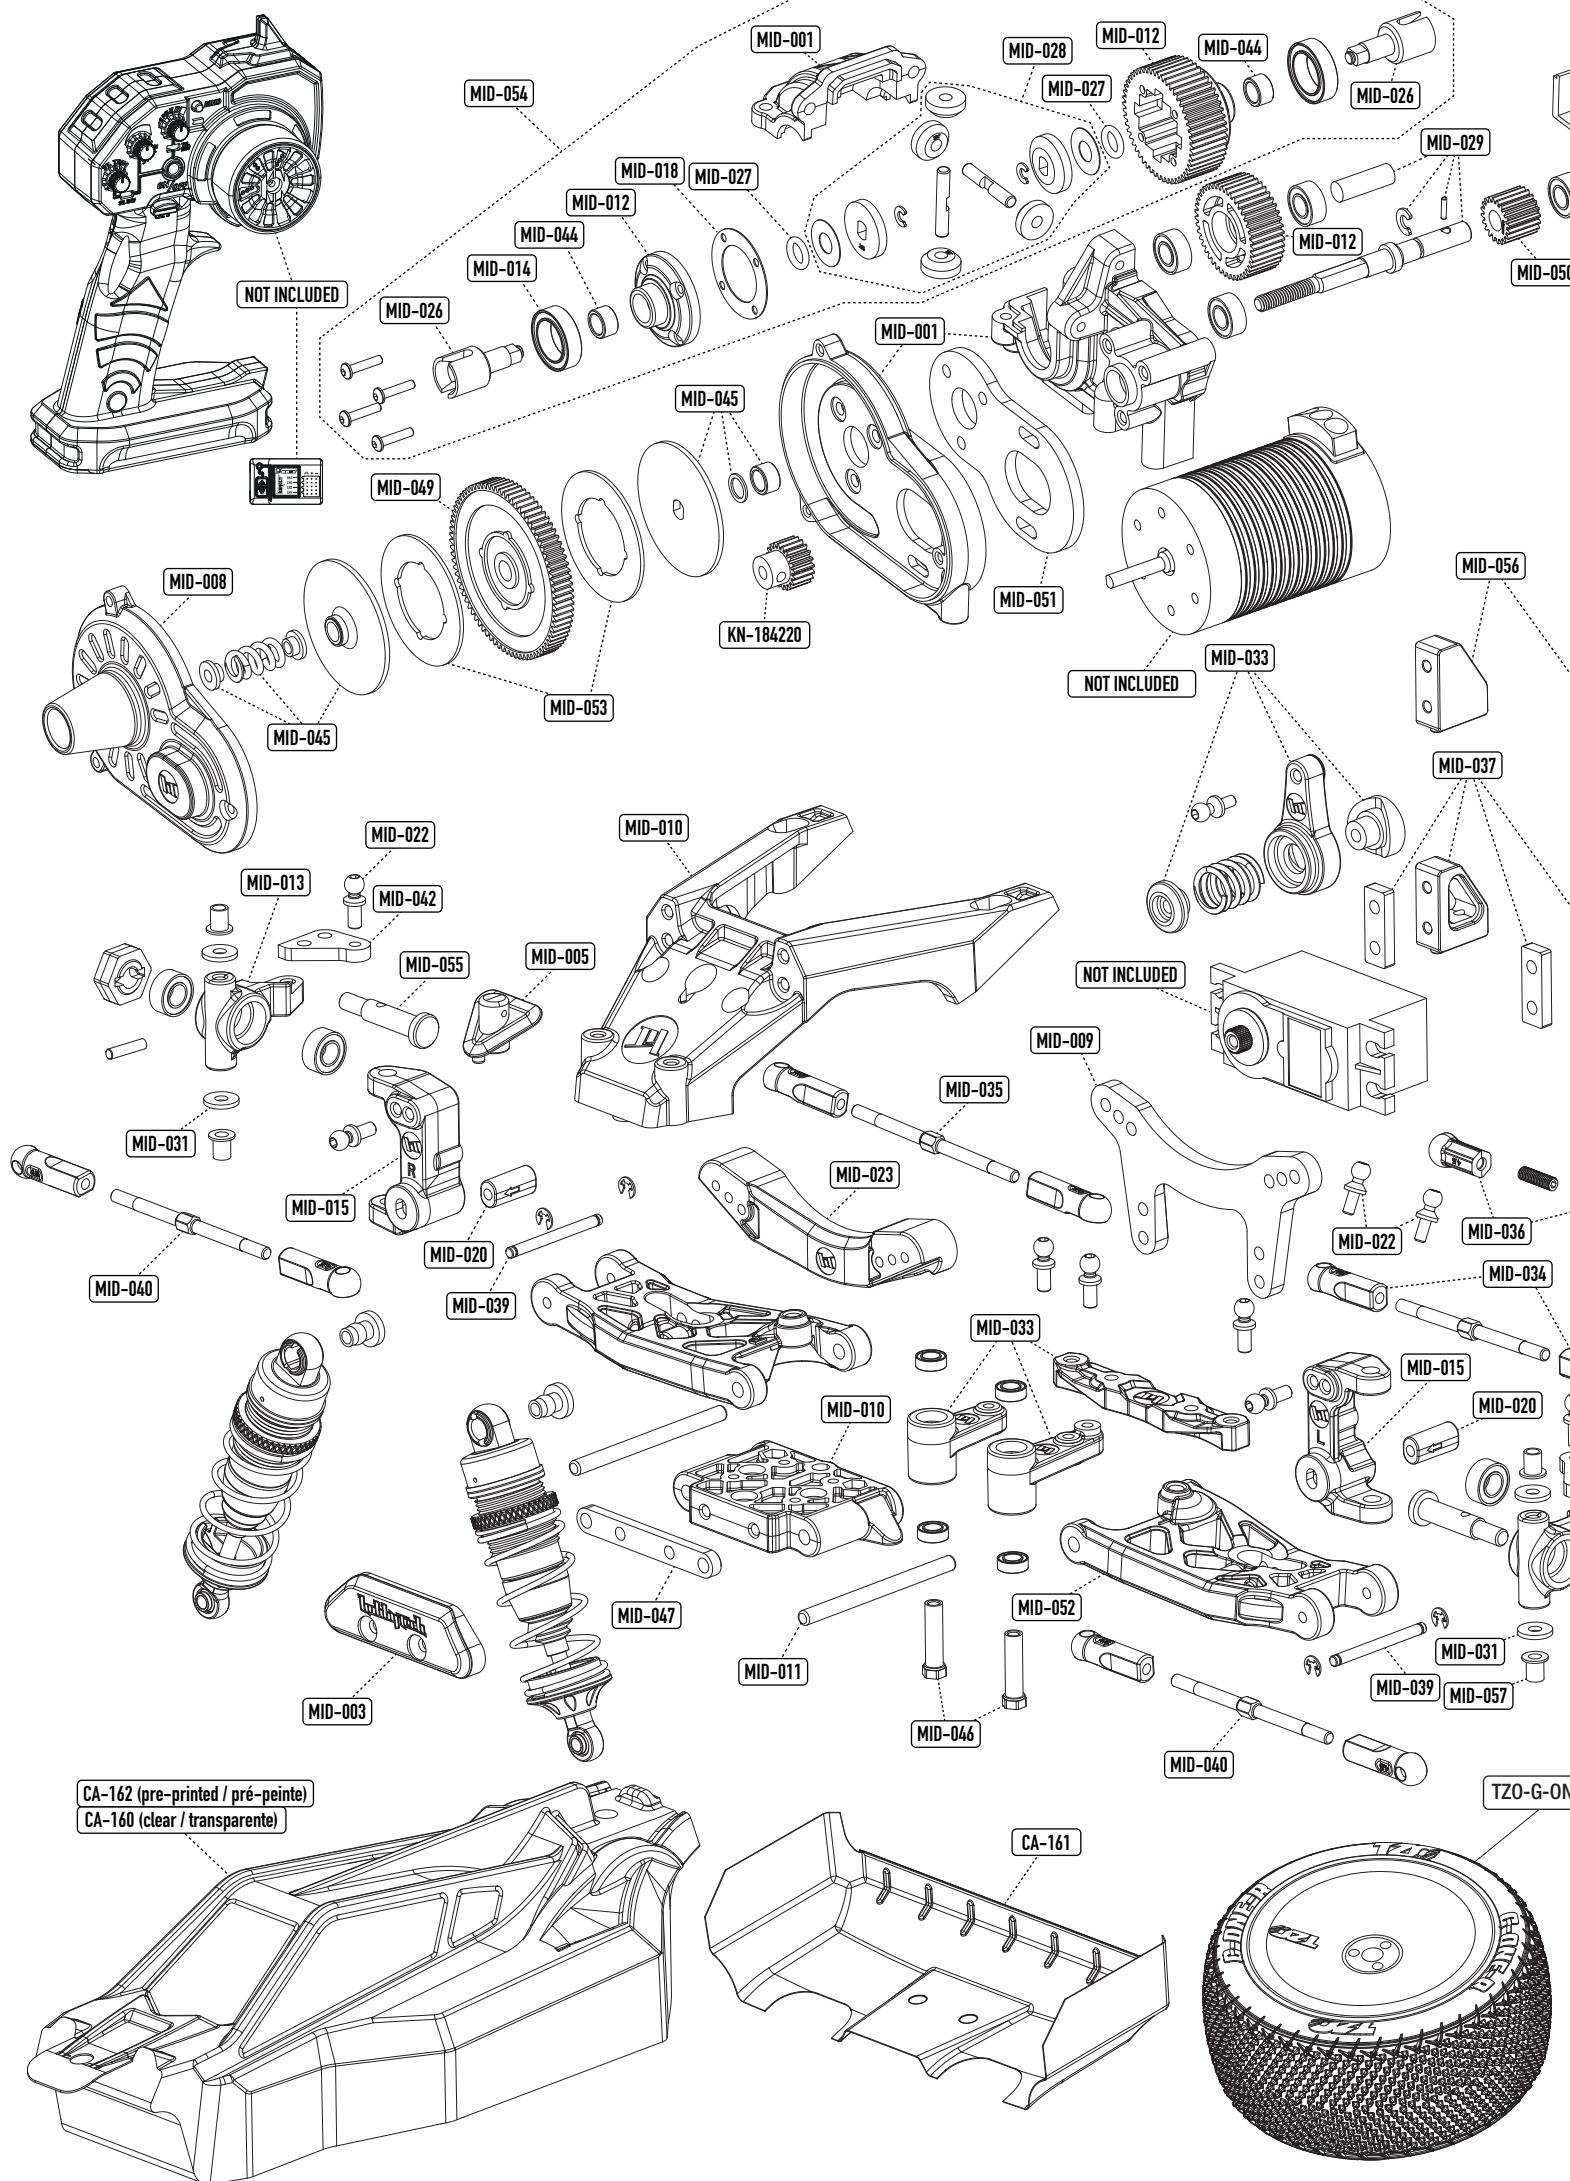

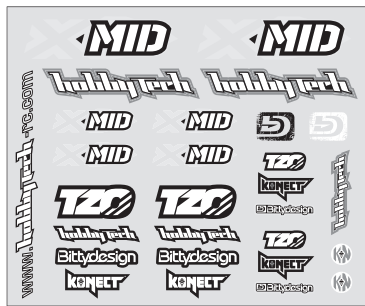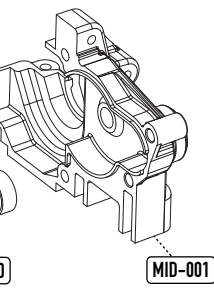

STICK-XMID-OR



MID-016

MID-005

MID-034

MID-043

MID-017

MID-014

MID-007

MID-041

MID-032

MID-025

MID-024

HTR-599137

MID-043

MID-034

MID-017

MID-020

MID-014

NOT INCLUDED

MID-038

MID-006

MID-038

MID-041

NOT INCLUDED

MID-030

MID-019

MID-048

MID-031

MID-032

MID-021

MID-030

MID-004

MID-013

MID-021

MID-002

HTR-570014

HTR-570010

HTR-580109

HTR-570021

T2O-G-ONE-2/4WF

HTR-570011

HTR-570002

HTR-570013

HTR-570001

HTR-570008

HTR-570004

HTR-570006

HTR-570003


HTR-570019

HTR-570005

HTR-570007

HTR-570020

IE-R










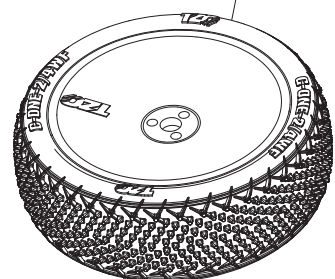





Name: _____ Date: _____ Track/event: _____
Temp: Air _____ °C Track _____ °C Best time: _____
Race result: _____ Comment: _____















TRACK CONDITION	Size		Grip		Surface		Condition	
	☐ Open	☐ Medium	☐ High	☐ Medium	☐ Smooth	☐ Medium	☐ Dry	☐ Dusty
	☐ Tight		☐ Low		☐ Bumpy		☐ Wet	☐ Mud

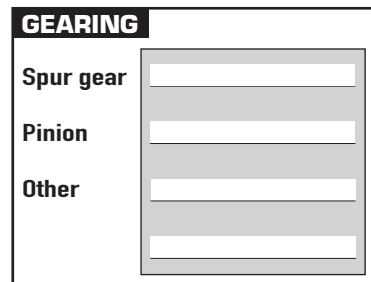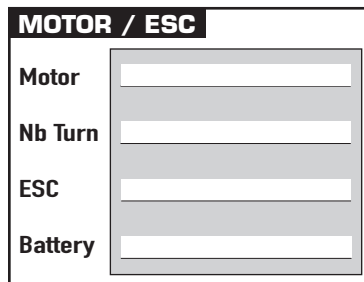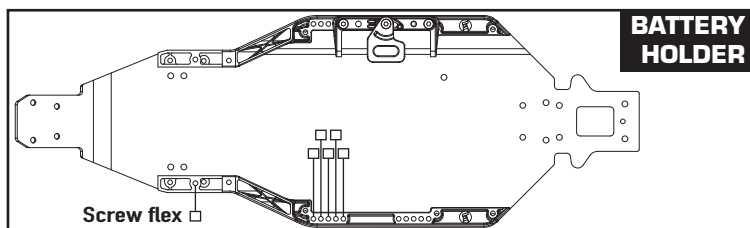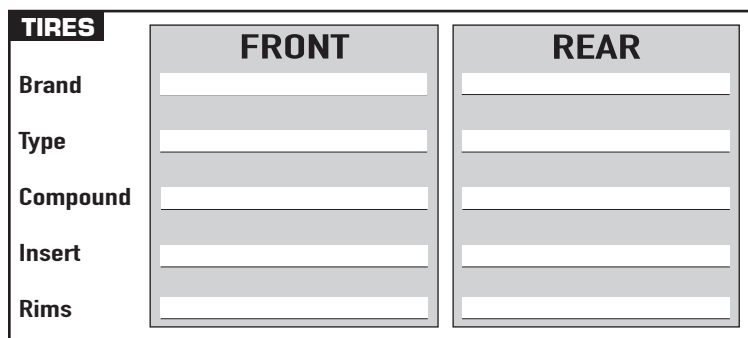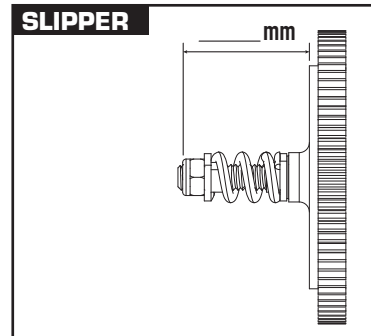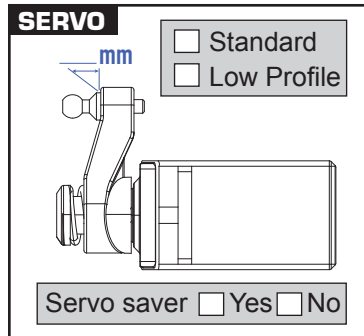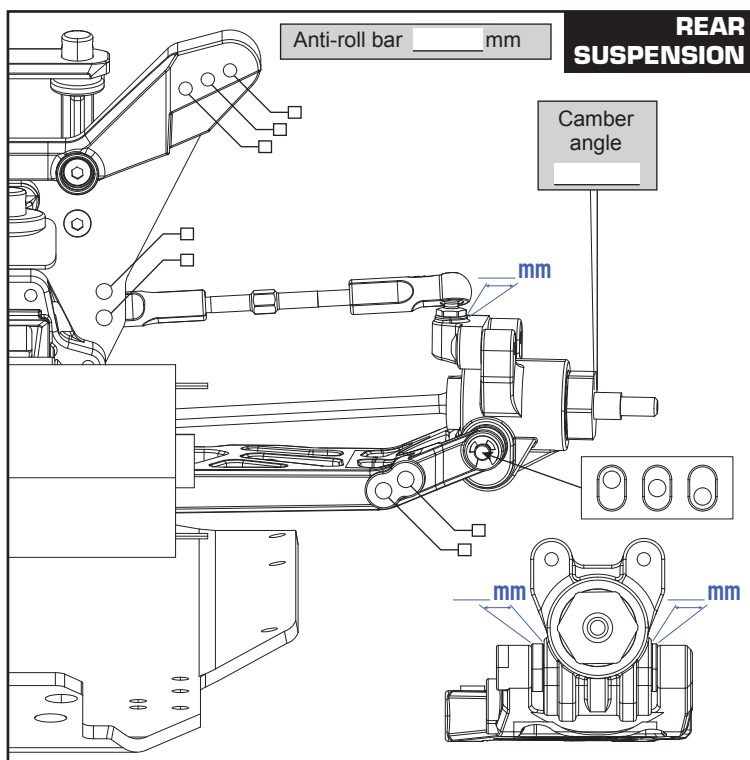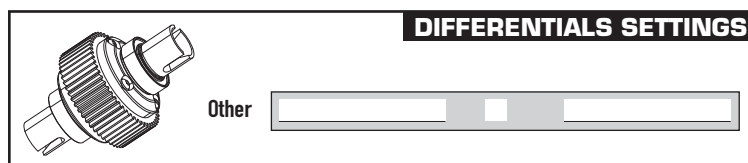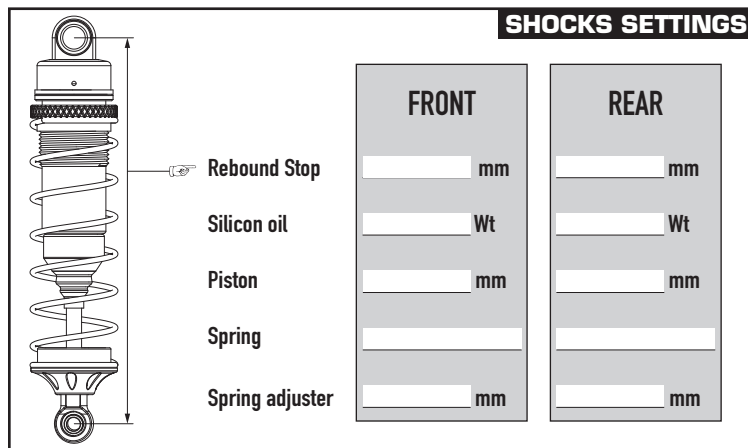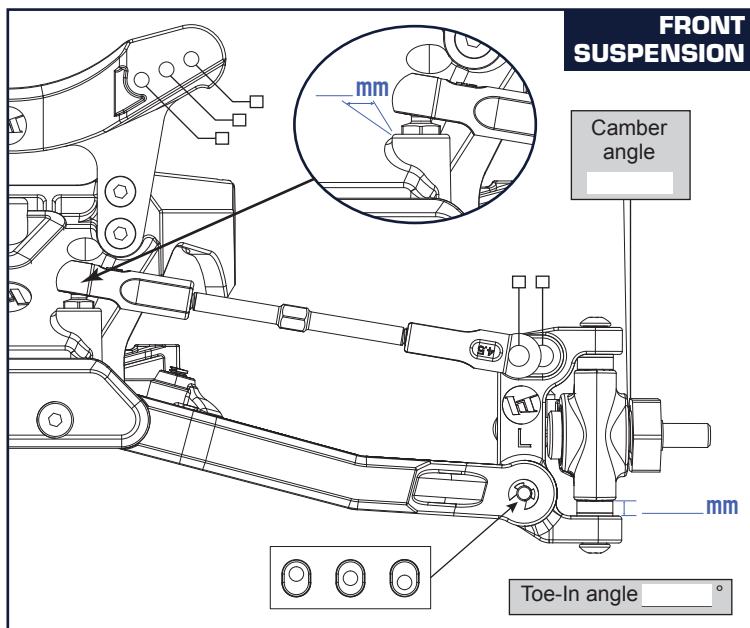

COMMENTS

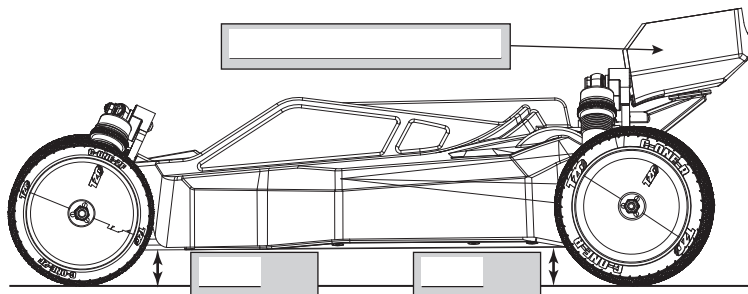

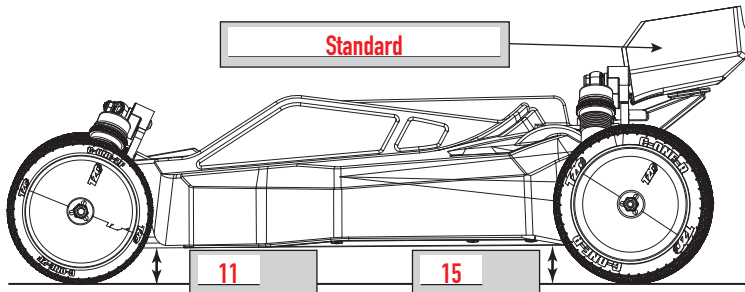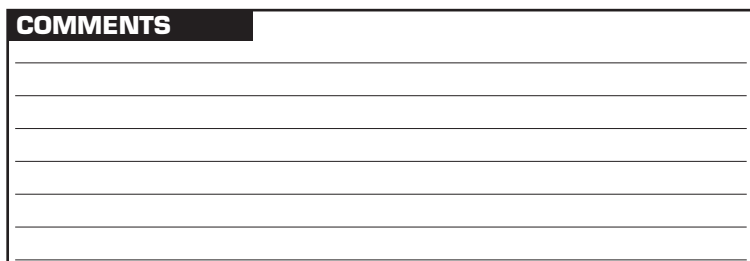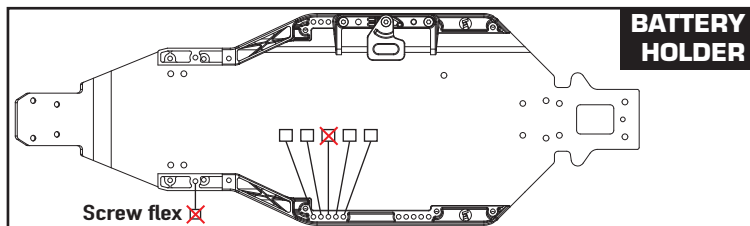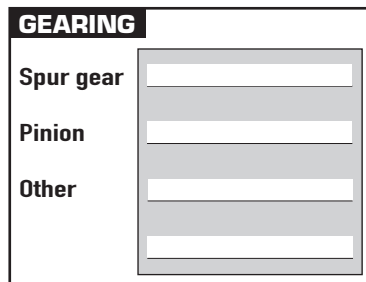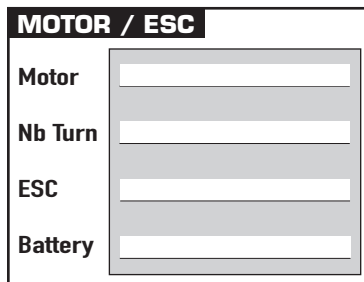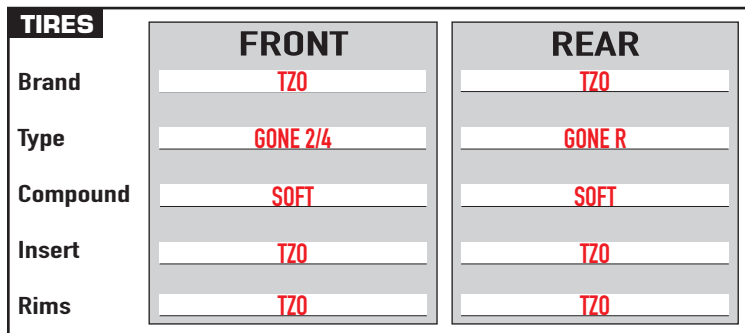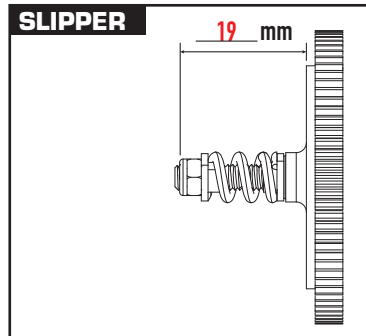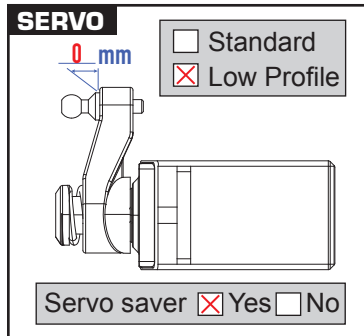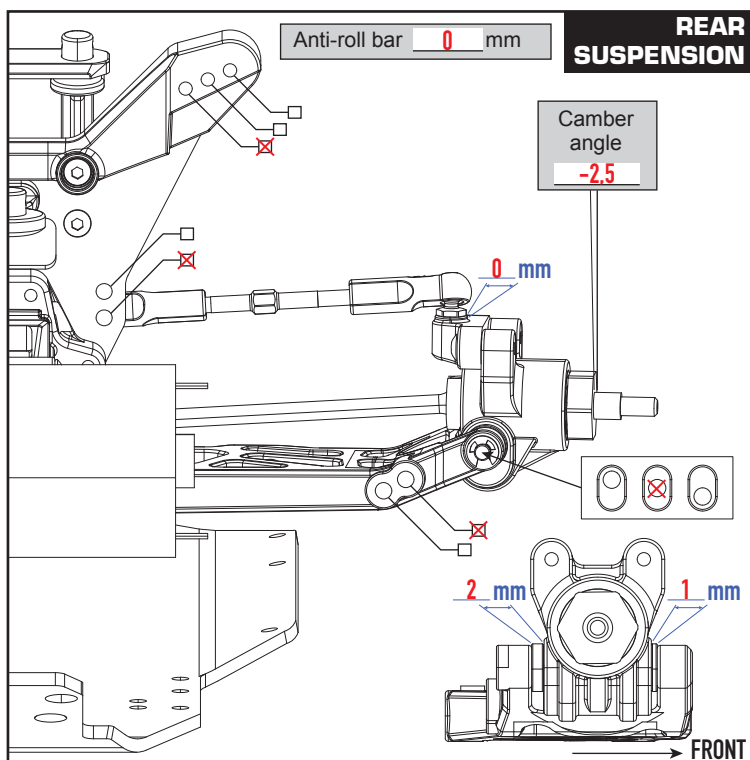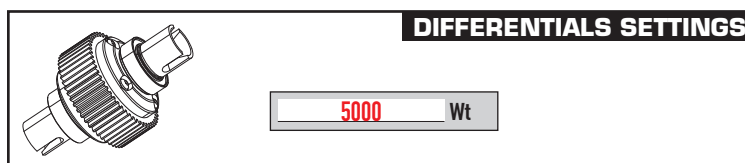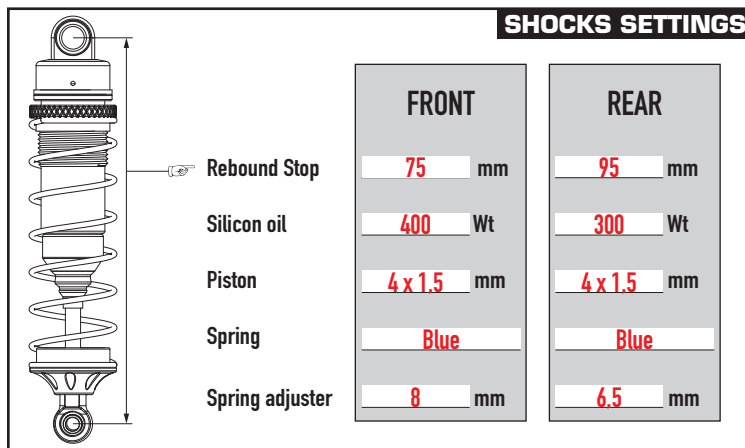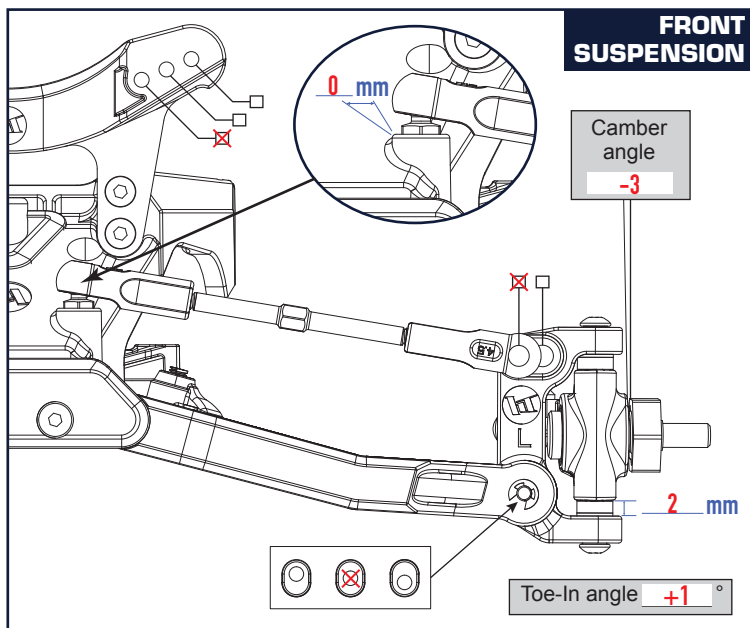



WWW.HOBBYTECH-RC.COM

info@hobbytech-rc.com *General information*